
Home Electronics

HOME ELECTRONICS AFWASMACHINE

Handleiding

Model: HEDW8-9001

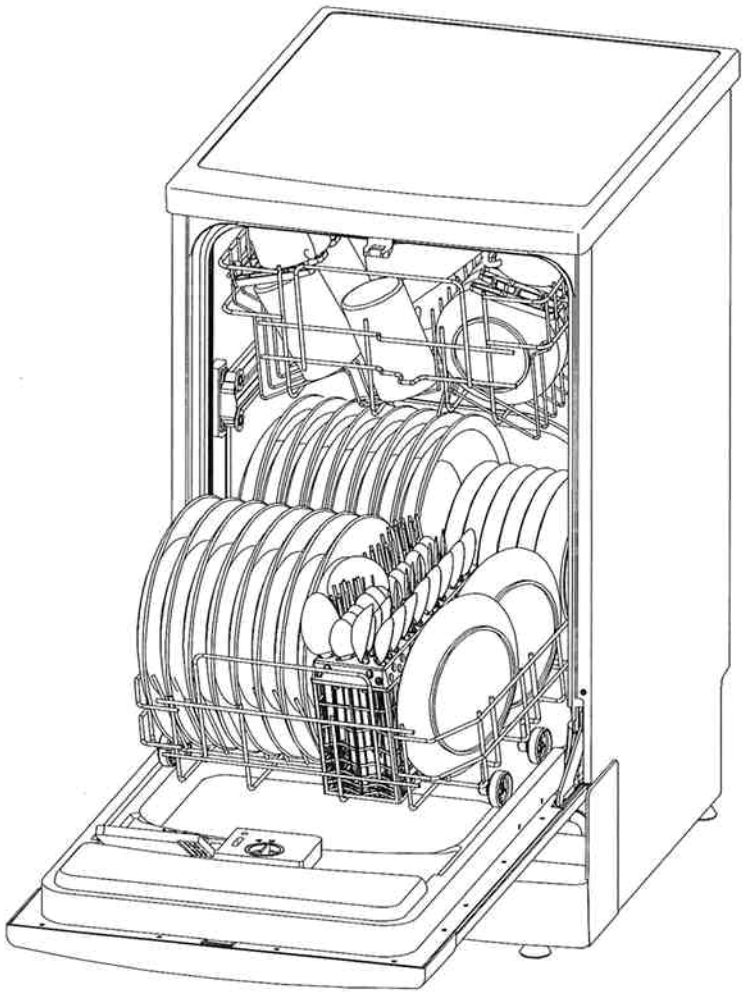

Lees deze handleiding zorgvuldig

Deze handleiding bevat wenken voor een veilig gebruik, bedieningsvoorschriften, installatievoorschriften, tips om problemen op te lossen, enz. Als u vóór gebruik deze handleiding goed doorneemt, kunt u de afwasmachine op de juiste wijze gebruiken en onderhouden.

Voordat u de servicedienst belt

Lees eerst de tips voor het oplossen van problemen. Hiermee kunt u bepaalde problemen zelf verhelpen zonder hulp van vakmensen in te roepen.

Als u de servicedienst wilt inschakelen

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen na het lezen van de tips, kunt u contact opnemen met de professionele monteurs van het servicecentrum. We helpen u graag met uw vragen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bedieningsvoorschriften

Bedieningspaneel 3,4
Onderdelen van de afwasmachine.. 4,5
Tabel van de wascyclus 5,6
Afwasmiddel 6,7
Spoelglansmiddel 7,8
De afwasmachine laden 8,9,10,11
De afwasmachine aanzetten 11,12
Filtersysteem 12,13
Onderhoud van de afwasmachine 13,14,15

Installatievoorschriften

Elektrische aansluiting 16,17
De unikoppeling 17,18
Wateraansluiting 18,19
Afmetingen 20

Tips om problemen op te lossen

Voordat u de servicedienst belt.....20,21,22,23

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE VOORSCHRIFTEN

LET OP!
Neem bij gebruik van de afwasmachine de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.

LET OP! WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF
Onder bepaalde omstandigheden kan zich waterstofgas vormen in een heetwaterinstallatie die twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF.
Als de heetwaterinstallatie zolang niet is gebruikt, draait u vóór gebruik van de afwasmachine alle tapkranen voor heet water open en laat u het water er gedurende enkele minuten uitstromen. Hierdoor komt eventueel gevormd waterstofgas vrij. Omdat het gas brandbaar is, mag u gedurende deze tijd niet roken of open vuur gebruiken.

AARDINGSVOORSCHRIFTEN
De afwasmachine moet worden geaard. In geval van een storing of defect verkleint aarding de kans op een elektrische schok door de stroom een weg van de minste weerstand te bieden. Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardingsgeleider en een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikte wandcontactdoos worden aangebracht die is geplaatst en geaard volgens alle locale voorschriften en verordeningen.

LET OP!
Een onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of servicemedewerker als u twijfelt of het apparaat goed is geaard. Verander de meegeleverde stekker nooit als de stekker niet in de wandcontactdoos past. Laat een gekwalificeerde elektricien een geschikte wandcontactdoos plaatsen.

LET OP! JUIST GEBRUIK
Gebruik de afwasmachine alleen waarvoor hij bestemd is.
Knoei niet met de bedieningsorganen.
Gebruik de deur en de korf van de afwasmachine correct, ga er niet op zitten of staan.
Raak het verwarmingselement tijdens of direct na gebruik niet aan.
Was geen kunststof voorwerpen, tenzij is aangegeven dat ze afwasmachinebestendig zijn. Lees bij kunststof voorwerpen waar dit niet is aangegeven de aanbevelingen van de fabrikant.
Zet de afwasmachine alleen aan als alle sluitpanelen correct zijn geplaatst.
Laat kinderen niet in of op de afwasmachine spelen om letsel te voorkomen.
Bij het laden van de machine:
Plaats scherpe voorwerpen zodanig dat ze de deurafdichting niet kunnen beschadigen en plaats scherpe messen met het heft naar boven om snijwonden te voorkomen.
Zorg dat kunststof voorwerpen niet in aanraking komen met het verwarmingselement.
Als de voedingskabel is beschadigd, moet de kabel worden vervangen door de fabrikant, de dealer of een gekwalificeerde vakman om ongelukken te voorkomen.
Voer het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze af.


VOOR DE VEILIGHEID VAN KINDEREN
DE AFWASMACHINE BUITEN GEBRUIK STELLEN

Verwijder de deur naar het wascompartiment als u een oude afwasmachine buiten gebruik stelt of afvoert.

LEES DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN NEEM ZE IN ACHT
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN


BELANGRIJK!
Lees alle bedieningsvoorschriften als u de afwasmachine voor het eerst gebruikt. U verkrijgt dan een optimaal wasresultaat.

Bedieningspaneel
Modellen: HEDW8-9001

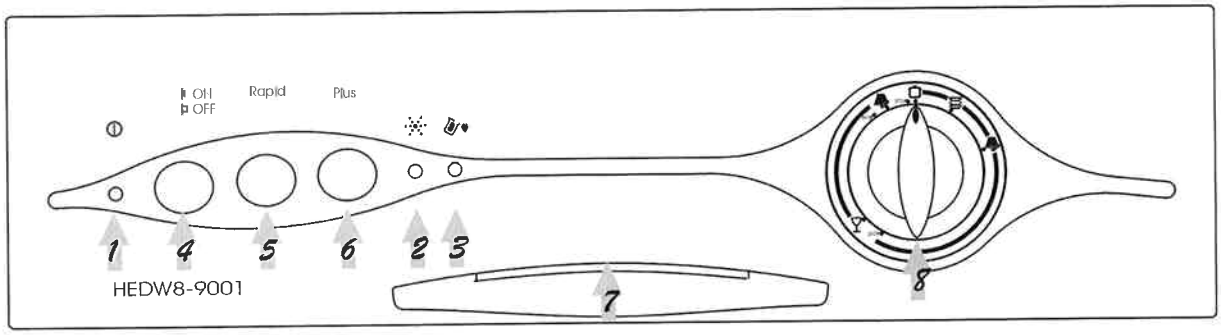

1. Aan-/uitlampje: gaat branden wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
2. Waarschuwingslampje voor spoelglansmiddel: gaat branden wanneer voldoende spoelglansmiddel is toegevoegd.
3. Keuzeknop voor wasprogramma: draai de knop linksom om wascycli te selecteren.
4. Plusknop: wordt alleen gebruikt met een cyclus.
5. Snelknop: wordt alleen gebruikt met een cyclus.
6. Aan-/uitknop: om de stroom in of uit te schakelen.
7. Deurgreep: voor het openen van de deur.

Onderdelen van de afwasmachine

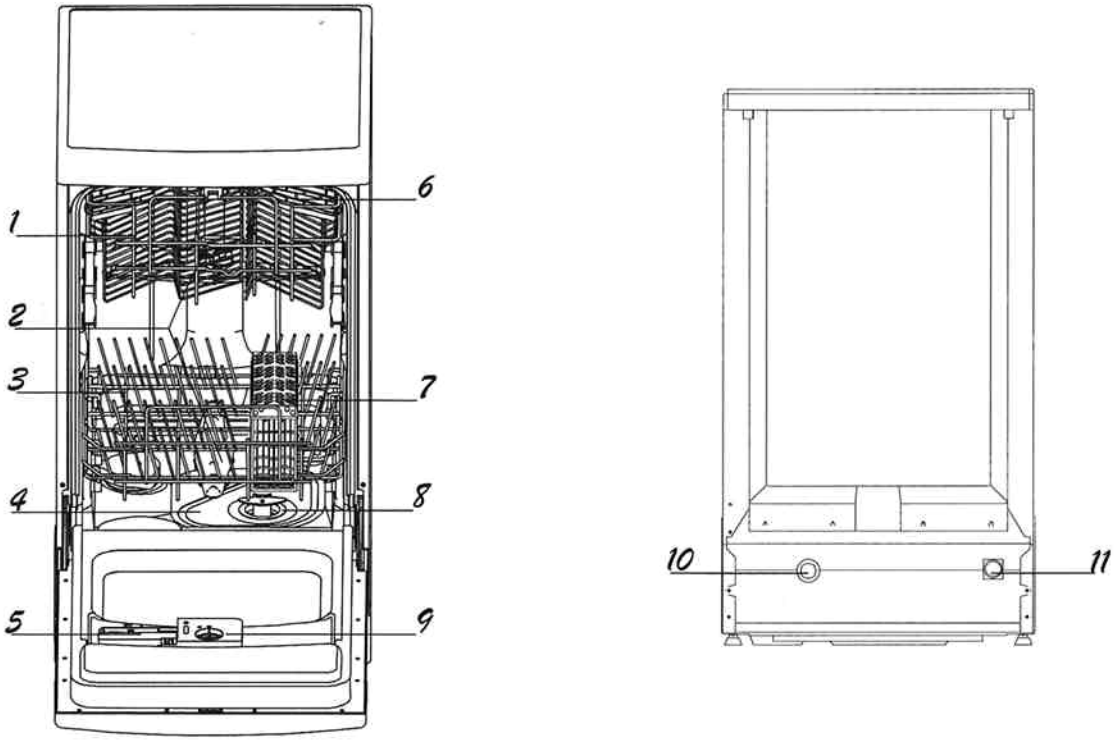

1. Bovenkorf
2. Sproeiarmen
3. Onderkorf
4. Hoofdfilter
5. Afwasmiddelbakje
6. Rek voor kopjes
7. Bestekbakje
8. Grof filter
9. Reservoir voor spoelglansmiddel
10. Aansluiting afvoerpijp
11. Aansluiting toevoerpijp

Tabel van de wascyclus

Programma	**Cyclus**	**Plusknop**	Snel-knop	**Informatie over de cycluskeuze**	**Beschrijving van de cyclus**	**Afwasmiddel voorwas/hoofdwas**	**Spoelglansmiddel**
Normaal afwassen	Normaal afwassen (IEC-EN 50242)			Voor normaal vuil vaatwerk, zoals potten, borden, glazen en enigszins vuile pannen. Dagelijkse standaardcyclus.	Koud voorwassen. Uitgebreid afwassen op 55°C. Koud spoelen. Spoelen met heet water op 65°C Drogen.	4/20 gr.	
Super afwassen	Normaal afwassen			Voor zeer verontreinigd vaatwerk, zoals potten,	Heet voorwassen. Uitgebreid afwassen	4/20 gr.	

				pannen, stoofpannen en schalen met aangekoekte etensresten.	op 45°C. Koud spoelen. Spoelen met heet water op 68°C Drogen.		
Energiezuinig afwassen	Licht afwassen			Voor licht verontreinigd vaatwerk, zoals borden, glazen, kommen en licht vuile pannen.	Uitgebreid afwassen op 45°C. Koud spoelen. Spoelen met heet water op 68°C Drogen.	20 gr.	
Spoelen	Spoelen			Voor vaatwerk dat alleen gespoeld en gedroogd hoeft te worden.	Koud spoelen. Spoelen met warm water op 65°C Drogen.		
Licht afwassen	Fijn glaswerk			Voor licht verontreinigd serviesgoed, zoals glazen, kristal en porselein.	Afwassen op 45°C Heet spoelen op 65°C Drogen.	15 gr.	
Snel afwassen	Fijn glaswerk			Een kort programma voor licht verontreinigd serviesgoed dat niet gedroogd hoeft te worden.	Kort afwassen op 45°C Warm spoelen.	15 gr.	
Voorspoelen	Voorspoelen			Om vaatwerk te spoelen dat u van plan bent later die dag te wassen.	Kort programma met koud water.		

Instelknoppen voor de wascyclus

Plusknop

Deze knop (zie "Bedieningspaneel") kunt u gebruiken met de normale cyclus voor het wassen van potten en pannen met aangekoekte etensresten.
Dit wordt niet aanbevolen voor kwetsbaar serviesgoed. Vanwege de hoge temperatuur kan na herhaald wassen het oppervlak dof worden en kunnen felle kleuren verbleken.

Snelknop

Als u deze knop (zie "Bedieningspaneel") indrukt met wascyclus 4 (glaswerk) verloopt de wascyclus op een lagere temperatuur (50°C) en is drogen overbodig.

Beveiliging tegen overstroming

De afwasmachine is voorzien van een beveiliging tegen overstroming. Deze beveiliging sluit automatisch de inlaatklep en schakelt de afvoerpomp in als het water in de machine hoger staat dan normaal. Mocht dit het geval zijn, draai dan de hoofdleiding van het water dicht voordat u de

servicedienst belt. Als er water in de opvangbak staat vanwege een te hoog waterpeil of kleine lekkage, moet u het water verwijderen voordat u de afwasmachine weer inschakelt.

Afwasmiddelbakje

GEBRUIK NIET TE VEEL AFWASMIDDEL OM DE VORMING VAN BEZINKSEL TE VOORKOMEN. AFWASMACHINES ZIJN AFGESTEMD OP EEN SPECIFIEKE DOSERING.

Dosering van het afwasmiddel

ALS HET WATER NIET TE HARD IS, KUNT U DE VORMING VAN BEZINKSEL VOORKOMEN DOOR JUIST AFWASMIDDEL TOE TE VOEGEN.

De benodigde hoeveelheid afwasmiddel hangt af van de waterhardheid. Om de waterhardheid in uw regio vast te stellen, kunt u contact opnemen met het lokale waterleidingbedrijf of waterontharding sbedrijf. Hoe harder het water, hoe meer afwasmiddel u nodig hebt. Pas de hoeveelheid afwasmiddel geleidelijk aan tot u de juiste dosering hebt gevonden.

Hardwater vlekken verwijderen

Hardwater vlekken verwijdert u als volgt:

Draai een normaal wasprogramma.


Verwijder alle metalen voorwerpen, zoals bestek, pannen enzovoort uit de afwasmachine.

Voeg geen afwasmiddel toe.

Giet twee kopjes azijn in een kom en plaats de kom met de bovenzijde naar boven in de onderkorf van de afwasmachine.

Draai een normaal wasprogramma.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, vervang de azijn dan door een kwart kopje citroenzuurkristallen.

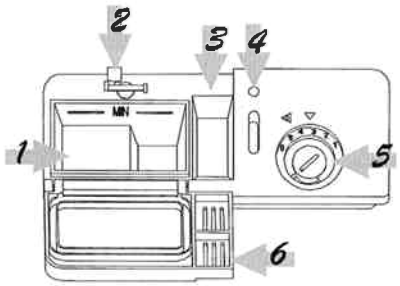


[1 Hoofdwasmiddel
2 Lipje op klep van afwasmiddelbakje
3 Reservoir voor voorwasmiddel
4 Niveauaanwijzer voor spoelglansmiddel
5 Reservoir voor spoelglansmiddel
6 Klep van afwasmiddelbakje]

Juist gebruik van afwasmiddel

Gebruik alleen afwasmiddel dat speciaal bestemd is voor afwasmachines. Bewaar het afwasmiddel koel en droog. Voeg pas waspoeder toe als u wilt afwassen.

LET OP!
Wasmiddel voor afwasmachines heeft een bijtende werking! Houd het buiten bereik van kinderen.


Reservoir voor spoelglansmiddel

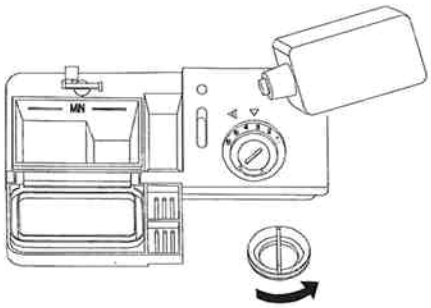

Om het reservoir te openen, draait u de dop naar het pijltje "open" (links) en neemt u de dop uit.
Giet spoelglansmiddel in het reservoir, maar niet te veel.
Breng de dop weer aan, gericht op het pijltje "open", en draai de dop naar het gesloten (rechter) pijltje.
Het spoelglansmiddel wordt tijdens de laatste spoelbeurt opgenomen. Het voorkomt dat water druppels op het serviesgoed vormt die vlekken en strepen kunnen achterlaten. Het spoelglansmiddel zorgt ook voor een betere droging omdat het water van het serviesgoed kan "afløpen".
Afwasmachines zijn specifiek geschikt voor spoelglansmiddelen. Het reservoir voor het spoelglansmiddel bevindt zich in de deur naast het afwasmiddelbakje. Om het reservoir te vullen, opent u de dop en giet u het spoelglansmiddel in het reservoir tot de niveauaanwijzer geheel zwart wordt. Het reservoir kan ongeveer 100 ml spoelglansmiddel bevatten.
Zorg dat u niet te veel toevoegt want dit kan leiden tot overmatige schuimvorming. Veeg eventueel gemorst spoelglansmiddel af met een vochtige doek. Vergeet niet de dop te plaatsen voordat u deur van de afwasmachine sluit.
Als u zacht water hebt, hoeft u wellicht geen spoelglansmiddel te gebruiken omdat zich dan een witte aanslag op het vaatwerk kan vormen.

De injector voor spoelglansmiddel afstellen
Tijdens de laatste spoelbeurt wordt een bepaalde hoeveelheid spoelglansmiddel afgegeven. Net als bij het afwasmiddel, hangt de hoeveelheid spoelglansmiddel voor uw vaatwerk af van de waterhardheid in uw regio. Te veel spoelglansmiddel kan leiden tot schuimvorming en veroorzaakt een sluier of kringen op het vaatwerk. Als het water in uw regio bijzonder zacht is, hoeft u wellicht geen spoelglansmiddel te gebruiken. Wilt u wel spoelglansmiddel gebruiken, verdun het spoelglansmiddel dan met een gelijke hoeveelheid water.
De injector voor het spoelglansmiddel heeft zes instellingen. Begin altijd met de injector op "1" te zetten. Als het servies vlekken vertoont of niet goed droog is, verhoogt u de hoeveelheid afgegeven spoelglansmiddel door de klep te verwijderen en de wijzer te verdraaien naar "2". Als het vaatwerk nog niet goed droog is of vlekken vertoont, stelt u de wijzer in op het volgende getal

tot het serviesgoed smetteloos is. Wij adviseren de instelling "4".

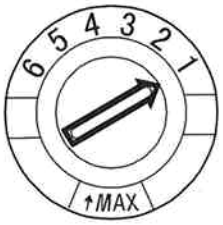


OPMERKING: Stel de wijzer telkens slechts één stand hoger in.
Om de hoeveelheid afgegeven spoelglansmiddel tijdens de laatste spoelbeurt te verhogen, zet u de wijzer op de volgende stand.

Wanneer u het reservoir voor spoelglansmiddel moet bijvullen

De zwarte stip op het reservoir voor spoelglansmiddel geeft de hoeveelheid spoelglansmiddel in het reservoir aan. Naarmate de hoeveelheid spoelglansmiddel afneemt, wordt de zwarte stip kleiner. U mag het spoelglansmiddel niet onder 1/4 vol laten komen.
Naarmate de hoeveelheid spoelglansmiddel afneemt, verandert de zwarte stip op de niveauaanwijzer van het spoelglansmiddel zoals hieronder is aangegeven.

Vol
3/4 vol
1/2 vol
1/4 vol – Bijvullen om vlekken te voorkomen
Leeg

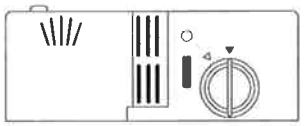



Het laden van de rekken

Voor een optimaal wasresultaat volgt u deze richtlijnen. Onderdelen, rekken en bestekbakken kunnen afwijken van uw model.

Het laden van de bovenkorf

De bovenkorf is bestemd voor kwetsbaar en licht serviesgoed, zoals glazen, koffie- en theekopjes, schoteltjes, maar ook borden, kommetjes en ondiepe pannen (mits ze niet al te vuil zijn).
Laad het servies en de pannen zodanig dat ze door de waterstraal niet verplaatst kunnen worden.
De bovenkorf is in hoogte verstelbaar door wieltjes met een andere hoogte in de rails te plaatsen.

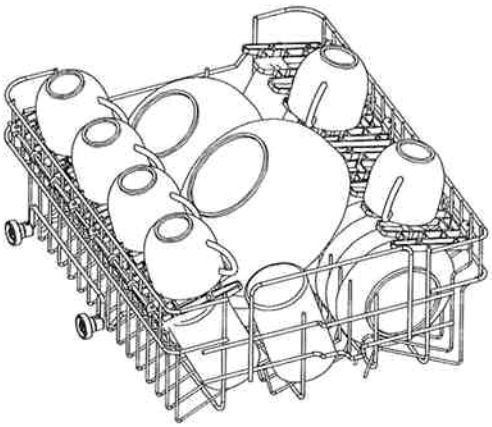

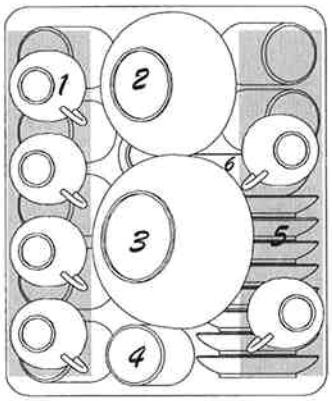

1. Kopjes
2. Kleine opdienschaal
3. Grote opdienschaal
4. Glazen
5. Schotel
6. Schaal

Het laden van de rekken

Het laden van de onderkorf


We raden aan grote voorwerpen die moeilijk zijn schoon te maken in de onderkorf te plaatsen, zoals potten, pannen, deksels, dienbladen en schalen.


Dienbladen en deksels kunt u het beste aan de zijkant van de korf plaatsen zodat de bovenste sproeiarm onbelemmerd kan draaien.

Plaats potten, dienschalen enz. altijd met de bovenzijde naar beneden.

Zet diepe potten scheef zodat het water eruit kan lopen.

De onderkorf is gedeeltelijk inklapbaar zodat u grotere of meer potten en pannen kunt laden.

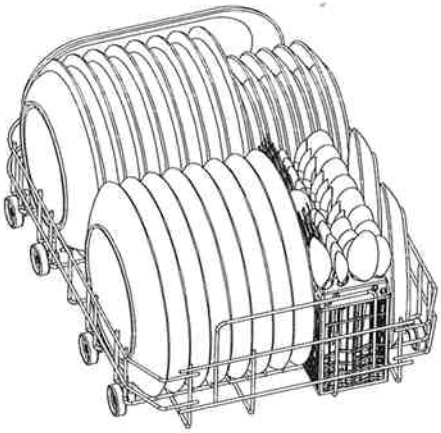


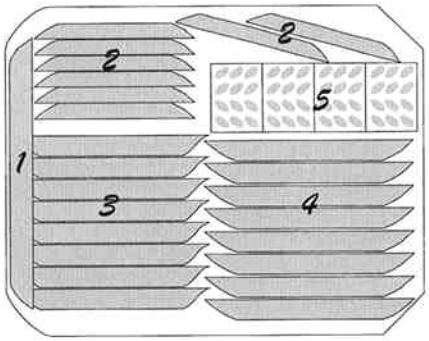


1. Ovale platte schotel
2. Dessertborden
3. Soepborden
4. Platte borden
5. Bestekbak

Bestekbakje

Plaats bestek in het bestekbakje met het heft naar beneden. Als het rek zijkorven heeft, moeten de lepels afzonderlijk in de betreffende openingen worden geplaatst. Zeer lang keukengerei kunt u horizontaal aan de voorzijde van de bovenkorf plaatsen.

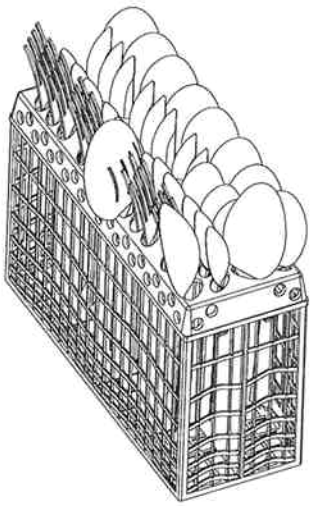

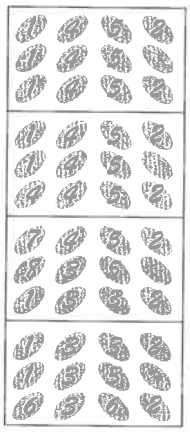

1. Vorken
2. Soeplepels
3. Dessertlepels
4. Theelepeltjes
5. Mes
6. Opscheplepel
7. Juslepel
8. Opdienvork



Zorg dat vaatwerk niet door de bodem heen steekt.

De afwasmachine aanzetten

Een wascyclus starten. . .

1. Zorg dat de afwasmachine is aangesloten op een wandcontactdoos.


2. Zorg dat de watertoevoer op volle druk is gezet.
3. Laad de afwasmachine (zie "De afwasmachine laden").
4. Voeg afwasmiddel toe (zie "Zout, afwasmiddel en spoelglansmiddel").
5. Draai de knop rechts op het bedieningspaneel rechtsom tot het gewenste cijfer of symbool voor de wasinstelling overeenkomt met het merkteken (zie "Tabel van de wascyclus").
6. Druk op de aan-/uitknop; het aan-/uitlampje gaat branden. Op dat moment begint de wascyclus.

Een wasinstelling afbreken of wijzigen. . .

Een gestarte cyclus kan alleen worden gewijzigd als het programma korte tijd heeft gedraaid. Anders heeft de machine mogelijk al afwasmiddel verbruikt en het waswater afgevoerd. Als dit het geval is, moet u het afwasmiddelbakje opnieuw vullen (zie "Afwasmiddel toevoegen").
Druk op de aan-/uitknop; het aan-/uitlampje dooft. Draai de knop rechtsom tot de gewenste cyclusinstelling (zie "Een wascyclus starten. . . "). Zet de afwasmachine weer aan met de aan-/uitknop.

Na afloop van de wascyclus

Wanneer de knop niet meer draait en bij het STOP-teken staat (zie figuur), is de cyclus voltooid. Zet het apparaat uit met de aan-/uitknop, draai de watertoevoer dicht en open de deur van de afwasmachine. Wacht enkele minuten voordat u de afwasmachine leeghaalt. Als borden en potten nog warm zijn, kunnen ze gemakkelijk breken. Ook drogen ze beter als ze nog warm zijn.

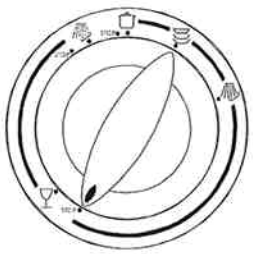


Een bord vergeten?

U kunt altijd alsnog serviesgoed in de afwasmachine plaatsen voordat het wasmiddelbakje opent.

1. Druk de deurgrendel naar links.
2. Open de deur pas wanneer er geen water meer wordt gesproeid. Er kan stoom uit de afwasmachine ontsnappen.
3. Plaats het vergeten serviesgoed.
4. Sluit de deur en druk de grendel geheel naar rechts.

Filtersysteem

De waterafvoerpomp en het filtersysteem zijn gemakkelijk bereikbaar. Het filtersysteem bestaat uit drie onderdelen: het hoofdfilter, het grove filter en het fijne filter.

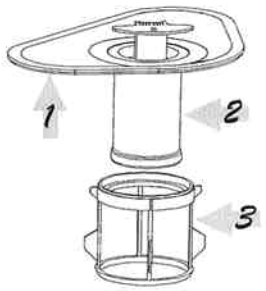

1. Hoofdfilter

Etensresten en vuildeeltjes die dit filter opvangt, worden door een speciale straalbuis op de onderste sproeiarm verpulverd en via de afvoer weggespoeld.

2. Grof filter

Grotere vuildeeltjes, zoals stukjes been of glas, die de afvoer kunnen verstoppen worden in het grof filter opgevangen. Door de lipjes aan de bovenzijde van dit filter licht aan te drukken kunt u vuil uit dit filter verwijderen.

3. Fijn filter

Dit filter houdt vuil en etensresten vast in het zinkputje en voorkomt dat het vuil tijdens een wascyclus op serviesgoed terechtkomt.

Onderhoud van de afwasmachine


Voor het reinigen van het bedieningspaneel gebruikt u een enigszins vochtige doek. Het paneel daarna grondig droog wrijven. Om de buitenzijde schoon te maken gebruikt u een goede boenwas voor huishoudelijke apparatuur.

Gebruik geen scherpe voorwerpen, schuursponsjes of harde schoonmaakmiddelen voor de afwasmachine.

Beschermen tegen bevriezing

Als de afwasmachine in de winter in een onverwarmde ruimte staat, vraagt u een servicemonteur de onderstaande werkzaamheden uit te voeren:

1. De stroom naar de afwasmachine uitschakelen. Zekeringen verwijderen of de stroomonderbreker uitschakelen.
2. De watertoevoer dichtdraaien en de watertoevoerpijp loskoppelen van de waterklep.
3. Water uit de toevoerbuis en waterklep aftappen. (Gebruik een bak om het water op te vangen.)
4. De watertoevoerbuis weer aansluiten op de waterklep.
5. De kunststof afdichting van het zinkputje in de kuip verwijderen en met een spons water uit de rubberen huls verwijderen.

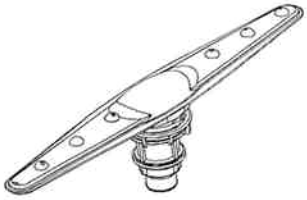

De sproeiarmen reinigen

De sproeiarmen moeten geregeld worden schoongemaakt omdat chemicaliën in hard water de

sproeiers en lagers van de armen kunnen verstoppen. Om de sproeiarm te verwijderen draait u de moer los en verwijdert u de sluitring aan de bovenzijde van de sproeiarm. Was de armen in een warm sopje en reinig de sproeiers met een zachte borstel. Spoel de armen grondig af en breng ze weer aan.

De filters reinigen


Filtergroep

Voor een optimaal resultaat moet de filtergroep geregeld worden gereinigd.

Het filter verwijdert efficiënt voedseldeeltjes uit het waswater, zodat dit water tijdens de cyclus opnieuw kan worden gebruikt. Daarom is het verstandig na iedere wascyclus de grotere voedingsdeeltjes uit het filter te verwijderen door het halfronde filter en de beker onder stromend water af te spoelen. Om de filtergroep te verwijderen drukt u de bekerhandgreep naar boven. De gehele filtergroep moet minstens eenmaal per maand worden gereinigd.

Het filter en het fijne filter kunt u reinigen met een schoonmaakborstel. Zet de filteronderdelen weer in elkaar zoals in de onderstaande figuren is aangegeven en breng de gehele groep aan in de afwasmachine. Plaats de filtergroep in de houder en druk de groep naar beneden.

Gebruik de afwasmachine niet zonder filters. Een verkeerd geplaatst filter kan leiden tot mindere wasresultaten en beschadigd serviesgoed.

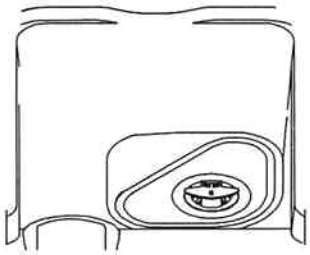


LET OP!

Gebruik de afwasmachine niet zonder dat de filters zijn geplaatst.

De deur reinigen

Maak de rand rond de deur alleen schoon met een zachte, warme vochtige doek. Gebruik geen spuitschoonmaakmiddel om te voorkomen dat water in de deurafsluiting en elektrische onderdelen terechtkomt.

Gebruik ook geen schuurmiddelen of schuursponsjes op de buitenkant omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Sommige papieren doekjes kunnen ook krassen of sporen achterlaten op het oppervlak.

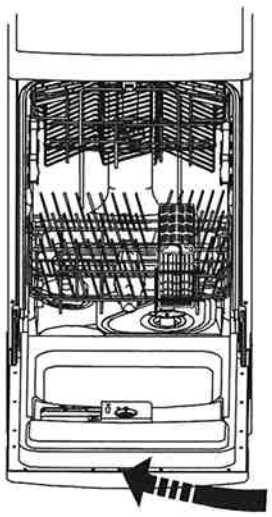


LET OP!

Gebruik geen spuitschoonmaakmiddel om de deur te reinigen want dit kan de deurafsluiting en elektrische onderdelen beschadigen. Gebruik ook geen schuurmiddelen en bepaalde papieren doekjes vanwege de kans op krassen of vlekken op het roestvrijstalen oppervlak.

De waterafvoerpomp reinigen

Incidenteel kan een obstakel in de filters of waterafvoerpomp terechtkomen. In dat geval schakelt de afvoerpomp automatisch om en stoot het voorwerp terug in het zinkputje of in de afvoer. Als u een obstakel uit de afvoerpomp moet verwijderen, dient u voordat u de filters verwijdert de stroom uit te schakelen. Vervolgens verwijdert u het zwarte inzetstuk uit het zinkputje. (Wellicht moet u eerst het water verwijderen). Schep het voorwerp dat zich waarschijnlijk in het zinkputje bevindt en de belemmering veroorzaakt eruit. Vergeet niet het zwarte inzetstuk te plaatsen voordat u de filters weer aanbrengt.

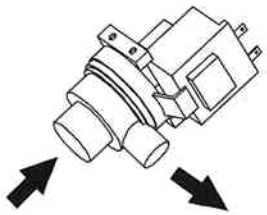

De afwasmachine in optimale conditie houden

Na iedere vaatwas

Na iedere vaatwas draait u de watertoevoer naar de machine dicht en laat u de deur op kier staan zodat zich binnenin geen vocht en luchtjes vormen.

De stekker uit de wandcontactdoos nemen

Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de afwasmachine schoonmaakt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Neem geen risico's.

Geen oplosmiddelen of schuurmiddelen

Gebruik voor het schoonmaken van de buitenzijde en rubberdelen van de afwasmachine geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Maak alleen schoon met een doek en een warm sopje.

Om vlekken of vuile plekken van de binnenzijde te verwijderen, gebruikt u een vochtige doek met een beetje azijn of een schoonmaakmiddel dat specifiek geschikt is voor afwasmachines.

Als u op vakantie gaat

Wanneer u op vakantie gaat, raden we het volgende aan. Draai een wascyclus met een lege afwasmachine, neem vervolgens de stekker uit de wandcontactdoos, draai de watertoevoer dicht en laat de deur op een kier staan. Dit verlengt de levensduur van de afdichtingen en voorkomt de vorming van onaangename geurtjes in de machine.

De afwasmachine verplaatsen

Als u de afwasmachine moet verplaatsen, probeer de machine dan verticaal te houden. Als het echt niet anders kan, mag de machine op de achterzijde worden geplaatst.

Afdichtingen

Etensresten in afdichtingen kunnen onaangename luchtjes in de afwasmachine veroorzaken. Periodiek schoonmaken met een vochtige spons gaat dit tegen.

Tips om energie te besparen

Om energie te besparen is het van belang de afwasmachine alleen te laten draaien als deze vol beladen is. Om luchtjes en het vastkoeken van etensresten aan vaatwerk te voorkomen, kunt u het ##voorspoelprogramma draaien.

Kies het juiste afwasprogramma: de keuze van de cyclus hangt af van het type serviesgoed, kookgerei en bestek, en de mate van verontreiniging.

Gebruik de juiste hoeveelheid afwasmiddel. Als u te veel afwasmiddel gebruikt, zal het resultaat geen schoner serviesgoed zijn maar een negatief effect op het milieu.

Het heeft geen zin serviesgoed, kookgerei en pannen af te spoelen voordat u ze in de afwasmachine plaatst.

Elektrische aansluiting

PAS OP, voor uw persoonlijke veiligheid:

GEBRUIK BIJ DIT APPARAAT GEEN VERLENGSNOER OF VERDEELSTEKKER

VERWIJDER IN GEEN GEVAL DE AARDINGSPEN VAN HET NETSNOER.

1. De wandcontactdoos voor de afwasmachine moet worden geplaatst in een kastje of op een muur nabij de ruimte onder het aanrechtblad waarin de machine moet worden geïnstalleerd.
2. Er moet een opening zijn door de scheidingswand tussen de in 1 gespecificeerde compartimenten, die groot genoeg is voor de stekker. De opening mag niet groter zijn dan 38 mm.
3. De randen van de in 2 gespecificeerde opening moeten glad en afgerond zijn als de scheidingswand van hout is. Als het tussenschot van metaal is, moeten de randen worden voorzien van de meegeleverde bescherming.
4. Het apparaat moet zorgvuldig worden geïnstalleerd of verplaatst om beschadiging van de voedingskabel te voorkomen.


Elektrische voorschriften

Deze afwasmachine is geschikt voor een correct aangelegde aansluiting van 230V wisselstroom, 50/60 HZ. Gebruik de vereiste zekering van 10 A. De van zekeringen voorziene voeding moet van koperdraad zijn. Een zekering met tijdvertraging of stroomonderbreker wordt aanbevolen. Zorg voor een aparte stroomkring voor alleen dit apparaat. De wandcontactdoos moet in een kastje in de

buurt zijn geplaatst.

Elektrische aansluiting

Controleer of de spannings- en frequentiewaarden voor de stroom bij u thuis overeenkomen met die op kenplaatje en of het elektrische systeem geschikt is voor de maximumspanning op het kenplaatje. Steek de stekker in een wandcontactdoos met randaarde. Als de wandcontactdoos waarop het apparaat moet worden aangesloten niet geschikt is voor stekker, vervangt u de wandcontactdoos. Gebruik geen verdeelstekker of iets dergelijks omdat hierdoor oververhitting of brandplekken kunnen ontstaan.

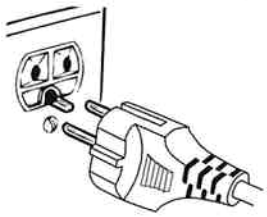

Zorg voor een goede aarding voordat u het apparaat gebruikt

LET OP!


Een slang die is aangesloten op een gootsteensproeier kan barsten als deze op dezelfde waterleiding als de afwasmachine is geïnstalleerd. Als de gootsteen een sproeier heeft, verdient het aanbeveling de slang te los te koppelen en ##de opening af te sluiten.

De unikoppeling

Er zijn twee soorten aansluitingen: het ene type staat hieronder aangegeven, het andere type heeft schroefdraad van 3/4 inch.

Bevestig de aansluitnippel voor de kraan. Als de kraan geen schroefdraad heeft, moet u de meegeleverde speciale aansluitnippel aan de spoelbakkraan bevestigen voordat u de afwasmachine kunt gebruiken. De nippel is geïnstalleerd in de unikoppeling.

Als de kraan geen schroefdraad heeft: bevestig de aansluitnippel aan de kraan en draai alle schroeven van de nippel vast. Om lekkage te voorkomen moet u de nippel stevig aandraaien.

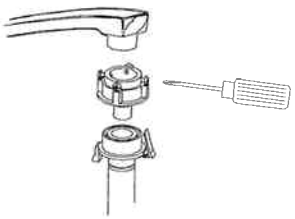


De unikoppeling aansluiten

1. Trek de unikoppeling en de slangen geheel uit het opbergvak aan de achterzijde van de afwasmachine en bevestig deze aan de aansluitnippel.
2. Bevestig de unikoppeling aan de aansluitnippel door de opsluitring aan de bovenzijde van de

koppeling naar beneden te drukken. Wanneer de unikoppeling geheel op de aansluitnippel is geschoven, laat u de opsluitring los. De ring klikt dan de unikoppeling vast. De kleine slang van de unikoppeling voert water van de kraan naar de afwasmachine. De grote slang voert afvalwater naar de spoelbak. Zorg dat de unikoppeling is naar de afvoeropening van de spoelbak is gericht en dat de spoelbakafvoer open is voor water dat uit de afwasmachine wordt afgevoerd. Als de afwasmachine afvoert naar een afvalvernietiger, stelt u de afvalvernietiger in werking tot deze helemaal leeg is voordat u de afwasmachine aanzet.

3. Draai de waterkraan geheel open voordat u de afwasmachine aanzet.

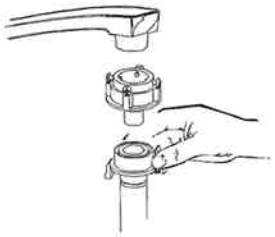

Aansluitstuk van model I

De unikoppeling loskoppelen van de aansluitnippel

1. Draai de waterkraan dicht.
2. Verlaag de waterdruk door de knop voor de drukafvoer in te drukken. Dit verlaagt de waterdruk en u hebt dan geen last van rondspattend water.
3. Ontkoppel de unikoppeling van de kraan door de opsluitring aan de bovenzijde van de unikoppeling in te drukken.

De afwasmachine ontkoppelen

1. Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Ontkoppel de unikoppeling van de aansluitnippel.


OPMERKING: Wanneer de motor na afloop van de laatste spoelcyclus uitschakelt, kunt u de unikoppeling loskoppelen en in het opbergvak bewaren.

Het apparaat plaatsen

Zet het apparaat op de gewenste plaats. De achterzijde moet tegen de muur rusten met de zijkanten parallel aan de eventuele kastjes of muur. De afwasmachine is voorzien van slangen voor de watertoevoer en afvoer. Om het installeren te vergemakkelijken kunnen deze slangen zowel rechts of links worden geplaatst.

Het apparaat waterpas zetten

Als het apparaat is geplaatst kunt u met behulp van de verstelbare pootjes de afwasmachine waterpas zetten. De afwasmachine mag niet meer dan 2 graden naar één kant hellen.

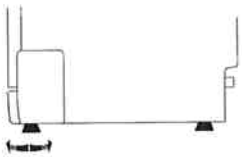

Aansluiten op koudwaterleiding

Sluit de toevoerslang voor koud water aan op het draadverbindingsstuk van 3/4 inch en zorg dat de slang stevig vastzit.

Als de waterleidingen nieuw zijn of geruime tijd niet zijn gebruikt, laat u het water stromen tot het helder en zuiver is. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat de watertoevoer verstopt raakt en het apparaat beschadigt.

Aansluiten op warmwaterleiding

De watertoevoer naar het apparaat kan ook worden aangesloten op een warmwaterleiding (centraal systeem, verwarmingssysteem) zolang de temperatuur niet hoger is dan 60°C.

Dit verkort de wascyclustijd met ongeveer 15 minuten en geeft een iets minder wasresultaat.

Het aansluiten op de warmwaterleiding verloopt hetzelfde als voor de koudwaterleiding.




Aansluitstuk van model II

De afvoerslang aansluiten


Steek de afvoerslang in een afvoerbuis met een diameter van minimaal 4 cm of leg de slang zonder knikken in de spoelbak. Gebruik de meegeleverde speciale kunststof steun. Het vrije uiteinde van de slang moet zich 40 tot 100 cm boven vloerniveau bevinden en mag niet worden ondergedompeld in water.

Overtollig water uit de unikoppeling-slangen afvoeren

Als de spoelbak 34 cm of meer boven de vloer is aangebracht, kan overtollig water in de unikoppeling-slangen niet rechtstreeks in de spoelbak worden afgevoerd. In dat geval moet overtollig water worden afgevoerd naar een schaal of bak die u buiten en lager dan de spoelbak houdt.

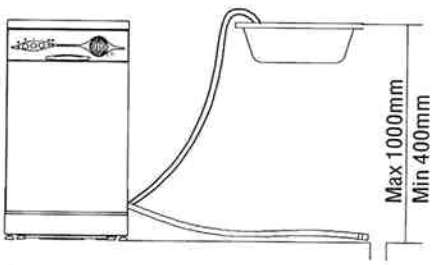

Afmetingen (mm)

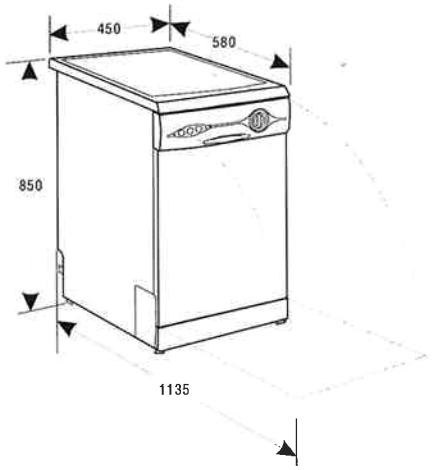

Voordat u de servicedienst belt . . .

Tips om problemen op te lossen

Het onderstaande overzicht kan u een telefoontje naar de servicedienst besparen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Afwasmachine werkt niet	Zekering gesprongen of de stroomonderbreker is in werking getreden	Vervang de zekering of stel de stroomonderbreker opnieuw in. Verwijder andere apparaten die dezelfde stroomkring gebruiken als de afwasmachine.
	Stroomtoevoer uitgeschakeld	Controleer of afwasmachine is ingeschakeld en de deur goed is gesloten. Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op de wandcontactdoos.
	Waterpeil te laag	Controleer of de watertoevoer goed is aangesloten en de kraan is opengedraaid.
Afvoerpomp schakelt niet uit	Overstroming	Het systeem heeft een overstroming gesignaleerd. De circulatiepomp is uitgeschakeld en de afvoerpomp ingeschakeld.
Geluiden	Sommige hoorbare geluiden zijn normaal	Geluid van het vermalen van zachte etensresten en het openen van het afwasmiddelbakje.

	Keukengerei niet goed vastgezet in de korven of er is een klein voorwerp in de korf gevallen	Zorg dat alles goed is geplaatst in de afwasmachine.
	Motor bromt	De afwasmachine wordt niet regelmatig gebruikt. Als u het apparaat niet vaak gebruikt, vergeet dan niet de afwasmachine iedere week te vullen en leeg te pompen om de afdichting vochtig te houden.
Schuim in de kuip	Verkeerd afwasmiddel	Gebruik alleen wasmiddel dat speciaal geschikt is voor afwasmachines om schuimvorming te voorkomen. Bij schuimvorming opent u de afwasmachine om het schuim te laten vervliegen. Vul de kuip met 4,5 liter koud water. Sluit de deur en laat het water wegstromen door de wijzer langzaam te verdraaien naar een droogcyclus. Herhaal dit zo nodig.
	Gemorst spoelglansmiddel	Veeg gemorst spoelglansmiddel altijd direct af.
Vlekken in de kuip	Afwasmiddel met kleurstof gebruikt	Gebruik alleen afwasmiddelen zonder kleurstoffen.
Serviesgoed niet droog	Reservoir voor spoelglansmiddel leeg	Vul het reservoir voor spoelglansmiddel.
Servies en borden niet schoon	Onjuist programma	Kies een krachtiger programma
	Korf verkeerd geladen	Zorg dat de werking van het afwasmiddelbakje en de sproeiarmen niet wordt belemmerd door grote borden.

Vlekken en sluier op glaswerk en borden	Zeer hard water Lage toevoertemperatuur Afwasmachine overbeladen Onjuist geladen Oud of vochtig afwaspoeder Reservoir voor spoelglansmiddel leeg Onjuiste dosering van afwasmiddel	Zo verwijdert u vlekken van glaswerk: 1. Neem al het metalen keukengerei uit de afwasmachine. 2. Voeg geen afwasmiddel toe. 3. Kies de langste cyclus. 4. Zet de afwasmachine aan en laat hem 18 tot 22 minuten draaien tot de machine het hoofdwasprogramma uitvoert. 5. Open de deur en giet 2 kopjes azijn op de bodem van de afwasmachine. 6. Sluit de deur en laat de afwasmachine de cyclus voltooien. Als azijn niet werkt: Herhaal de bovenstaande werkwijze maar gebruik 1/4 kopje (60 ml) citroenzuurkristallen in plaats van azijn.
Grauwsluier op glaswerk	Combinatie van zacht water en te veel afwasmiddel	Gebruik minder afwasmiddel als u zacht water hebt en kies de kortste wascyclus om glaswerk schoon te krijgen.
Gele of bruine aanslag op binnenzijde	Thee- of koffievlekken	Gebruik een oplossing van 1/2 kop bleekmiddel en 3 koppen warm water om de vlekken met de hand te verwijderen. LET OP Voordat u de binnenkant schoonmaakt, moet u na een cyclus 20 minuten wachten om de verwarmingselementen te laten afkoelen. Dit om brandwonden te voorkomen.
	IJzerdeeltjes in water kunnen een algehele aanslag veroorzaken	Bel een waterontharding sbedrijf voor een speciaal filter.

Witte aanslag op binnenzijde	Mineralen van hard water	Voor het schoonmaken van de binnenzijde gebruikt u een vochtige spons met een afwasmiddel voor vaatwassers. Draag hierbij rubberen handschoenen. Gebruik alleen afwasmiddel dat geschikt is voor afwasmachines om overmatige schuimvorming te voorkomen.
Afwasmiddel overgebleven in afwasmiddelbakje	Serviesgoed blokkeert het afwasmiddelbakje	Laad het serviesgoed opnieuw op de juiste wijze.
Stoom	Normaal verschijnsel	Tijdens het drogen en water afvoeren ontsnapt een beetje stoom via de luchtopening bij de deurgreep.
Zwarte of grijze vlekken op serviesgoed	Aluminium keukengerei is tegen het serviesgoed geschuurd	Gebruik een zacht schuurmiddel om deze vlekken te verwijderen.
Water blijft op de bodem van de kuip staan	Dit is normaal	Een kleine hoeveelheid schoon water rond de afvoer achter in de bodem van de kuip houdt de waterafdichting soepel.
Water wordt niet uit de kuip gepompt	De afvoer is verstopt	Controleer of de keukengootsteen water goed afvoert. Als de afwasmachine afvoert naar een afvalvernietiger, moet u de afvalvernietiger schoon laten draaien.
Afwasmachine lekt	Reservoir voor spoelglansmiddel te vol of gemorst spoelglansmiddel	Giet niet te veel spoelglansmiddel in het reservoir. Gemorst spoelglansmiddel kan leiden tot overmatige schuimvorming en overstroming. Veeg gemorst spoelglansmiddel af met een vochtige doek.
	Afwasmachine niet waterpas	Zorg dat de afwasmachine waterpas staat.