


GEBRUIKSAANWIJZING


MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

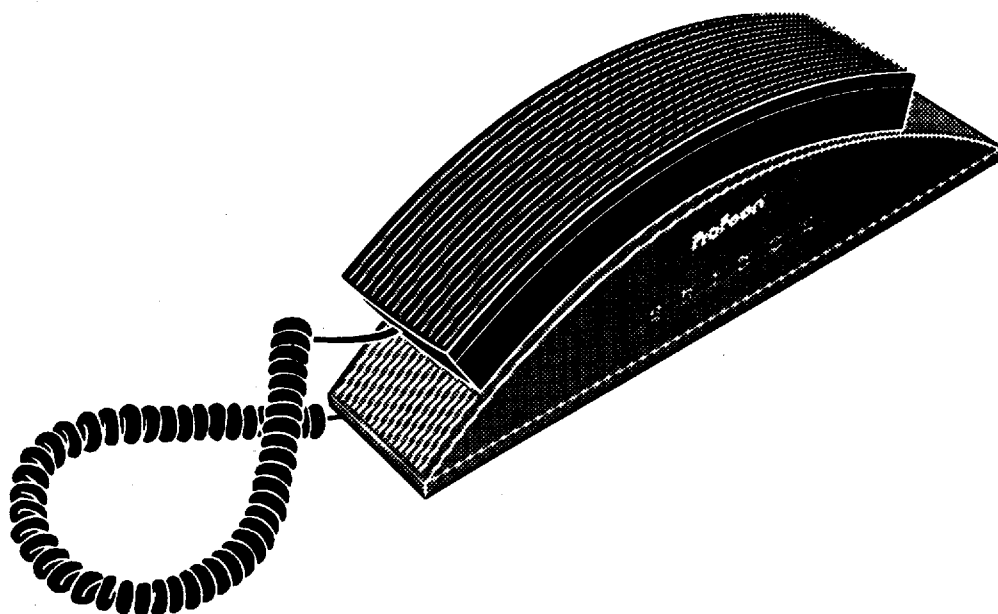

Profoon®

TX-535 (B)

FUNCTIONIES

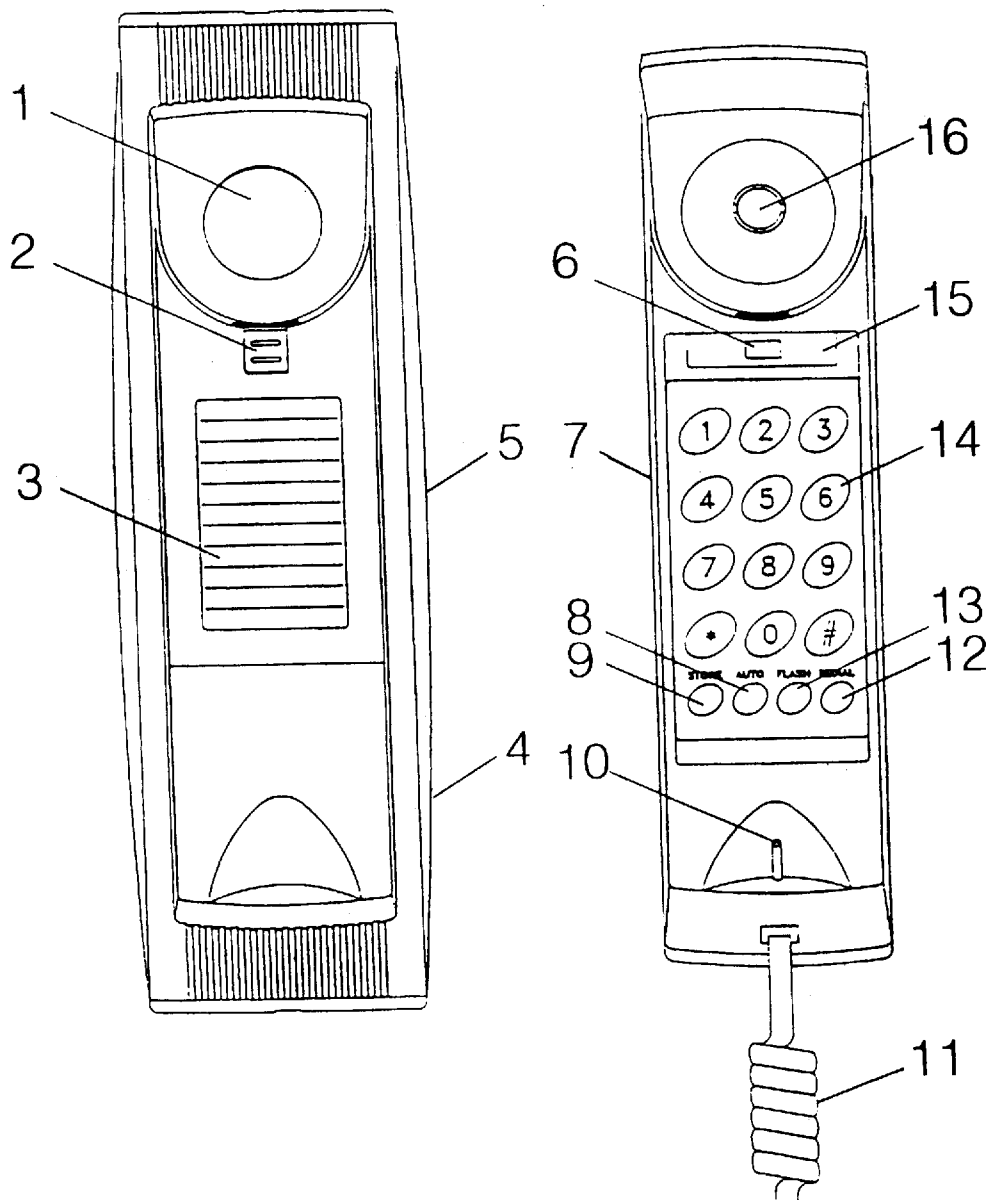

1. haakcontact	deze verbreekt de verbinding bij indrukken
2. hanglip	deze houdt de hoorn vast bij wandmontage
3. nummerkaart	hier kunt u de geheugennummers noteren
4. krulsnoer aansluiting	aansluiting voor de hoorn (onderzijde)
5. telefoonaansluiting	aansluiting naar de telefoon wandcontactdoos (onderzijde)
6. TONE/PULSE	selectie schakelaar voor het kiessysteem
7. HI-MI-LOW	bel-volume schakelaar (onderzijde)
8. AUTO	om de geheugennummers te kiezen
9. STORE	om de geheugens op te slaan
10. microfoon	om in te spreken
11. krulsnoer	deze verbindt de hoorn met het toestel
12. P/REDIAL	om het laatst gekozen nummer te herhalen en om een pauze in het geheugennummer te programmeren
13. FLASH	doorverbindtoets voor op sommige centrales + toets om Telecom servicediensten aan te roepen
14. toetsenbord	om het nummer in te toetsen
15. eigen-nummerplaatje	noteer hier uw eigen nummer
16. luidspreker	hierdoor hoort u de andere partij

INSTALLATIE

WANDMONTAGE:

De TX-535(B) is geschikt voor wandmontage:

1. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5 cm twee gaten in de wand en plaats hierin pluggen met schroeven; laat de kop van de schroeven enkele millimeters uitsteken.
2. Hang de set op door de uitsparingen in de bodem van het basisdeel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon licht naar beneden te drukken.
3. Schuif de hoornhanglip [2] uit de houder en plaats deze 180° gedraaid weer terug; deze lip houdt de hoorn vast bij muurmontage.
4. Het telefoon aansluitsnoer met kabelbeugeltjes fixeren.

TELEFOONHOORN:

Verbind de hoorn met het toestel door het krulsnoer [11] in de modulaire aansluitingen in de hoorn en het toestel [4] te klikken; druk de stekkertjes aan tot de klik.

TELEFOON AANSLUITING:

Klik het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de telefoon [5]; druk het stekkertje aan tot de klik.

Plug de telefoon stekker in de telefoon wandcontactdoos.

TOON/PULS:

De TX-535(B) is voorzien van een selectie schakelaar voor het benodigde kiessysteem (zie de TONE/PULSE schakelaar [6] onder het eigen-nummer plaatje.

- * zet deze schakelaar in de positie PULSE (naar links) als u aangesloten bent op een conventionele centrale (draaischijf);
- * zet deze schakelaar in de positie TONE (naar rechts) als u aangesloten bent op een elektronische centrale (druktoets of TDK).

Opm: het gehele openbare telefoonnet in Nederland is geschikt voor toon-kiezen; de stand pulskiezen is alleen van toepassing bij aansluiting op een huis- of kantoorcentrale die nog op het draaischijfprincipe is gebaseerd.

GEBRUIK

OPGEBELD WORDEN:

Het bel-volume is instelbaar met de bel-volume schakelaar [7] aan de onderzijde van het toestel.

Neem de hoorn op en begin het gesprek.

UITBELLEN:

Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.

Toets via het toetsenbord [14] het gewenste telefoonnummer in.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

Voor het geval de opgebelde in gesprek was of u wilt het nummer nogmaals kiezen, wordt het laatst gekozen nummer door de TX-535(B) onthouden

1. neem de hoorn op en wacht op de kiestoon;
2. druk eenmaal op toets REDIAL [12]; het laatst gekozen nummer wordt nu automatisch opnieuw gekozen.
3. indien u het laatst door u gekozen nummer niet in het geheugen wilt hebben, neem dan na dit gesprek de hoorn op en kies bijvoorbeeld een 0; deze 0 zal nu als laatst gekozen nummer onthouden worden.

Opm: Wordt de REDIAL toets ingedrukt NADAT een van de cijfertoetsen is ingedrukt, dan fungeert deze toets als pauze toets.

PAUZE:

Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij de buitenlijn moet worden aangevraagd, is het raadzaam om na het aanvragen van deze buitenlijn eenmaal op toets P/REDIAL [12] te drukken; het toestel wacht nu even zodat de kiestoon tijd krijgt om door te komen.

Deze pauze-tijd wordt ook in het laatste nummer geheugen bewaard zodat het herhalen van het nummer niet te snel gaat.

TELEDIENST TOETS:

Voor verbinding met computer-databanken e.d. is het meestal nodig dat toon-signalen worden ingegeven.

Als u op een conventionele centrale (puls) bent aangesloten en uw toestel staat op puls-kiezen, druk dan, nadat de verbinding met de computerdienst is gelegd, éénmaal op toets * waarna alle intoetsingen met computertonen uitgezonden worden.

Staat het toestel reeds op toon-kiezen, dan kan er direct van computer-diensten en tele-services gebruik gemaakt worden.

FLASH:

De TX-535(B) is uitgerust met een FLASH toets met een verbreektijd van 100mS. Met deze toets kunt u op sommige centrales gesprekken doorverbinden of kunt u toekomstige netwerkdiensten aanroepen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de netwerkbeheerder.

GEHEUGENS:

De TX-535(B) heeft een geheugencapaciteit van 10 telefoonnummers die elk 16 cijfers lang mogen zijn (inclusief een eventuele pauze).

programmeren geheugens:

1. neem de hoorn op en leg deze naast het toestel;
2. druk eenmaal op knop STORE [9];
3. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in;
4. druk nogmaals op STORE;
5. druk een van de 10 toetsen (0-9) van het toetsenbord in;
6. herhaal stap 2-5 voor de overige nummers;
7. leg de hoorn neer.

uitkiezen geheugens:

1. neem de hoorn op en wacht op de kiestoon;
2. druk eenmaal op toets AUTO [8];
3. druk op de gewenste toets (0-9) van het toetsenbord
4. het nummer wordt nu automatisch gekozen.

opmerkingen:

- * bij het telefoneren via een huis- of kantoor centrale is het raadzaam om een pauze mee te programmeren; zie hiervoor het hoofdstuk PAUZE;
- * de benodigde spanning om de geheugens van de TX-535(B) te bewaren, wordt uit het telefoonnet betrokken; zorg ervoor dat de telefoon altijd op het telefoonnet blijft aangesloten;
- * het is toegestaan het toestel gedurende enkele minuten los te nemen bijvoorbeeld om het toestel te verplaatsen; een ingebouwde buffercondensator verzorgt gedurende deze tijd de benodigde spanning;
- * het is niet mogelijk een geheugen te wissen;
- * een nieuw nummer kan over het oude nummer geprogrammeerd worden, dit oude nummer vervalt dan.

ONDERHOUD

Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de TX-535(B) niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Onder bepaalde omstandigheden kan het geluid van de TX-535(B) beïnvloed worden door het electro-magnetisch veld van zware elektrische apparaten of radio/TV zenders die zich in de nabijheid van de telefoon bevinden. Verplaatsing van de TX-535(B) kan in zo'n geval verbetering bieden.