NOKIA

Nokia 5

Gebruikershandleiding

Uitgave 2018-04-20 nl-NL

Over deze gebruikershandleiding

Belangrijk: Lees de gedeelten 'Voor uw veiligheid' en 'Product- en veiligheidsinformatie' in de gedrukte gebruikershandleiding of op www.nokia.com/support voordat u het apparaat in gebruik neemt, voor belangrijke informatie over een veilig gebruik van uw apparaat en batterij. Lees de gedrukte handleiding om aan de slag te gaan met uw nieuwe apparaat.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Over deze gebruikershandleiding **2**
Aan de slag **6**
Toetsen en onderdelen **6**
De simkaart en geheugenkaart plaatsen of verwijderen **7**
Uw telefoon opladen **8**
Uw telefoon inschakelen en instellen **9**
Instellingen voor dubbele simkaarten **9**
Vingerafdruk-ID instellen **11**
Uw telefoon vergrendelen of ontgrendelen **11**
Het aanraakscherm gebruiken **11**
Basisprincipes **16**
Uw telefoon personaliseren **16**
Een app openen en sluiten **16**
Meldingen **17**
Het volume regelen **18**
Schermopnamen **19**
Levensduur van de batterij **19**
Op kosten voor gegevensroaming besparen **20**
Tekst schrijven **21**
Datum en tijd **24**
Klok en alarm **25**
Calculator **26**
Toegankelijkheid **26**
Verbonden met familie en vrienden **28**
Oproepen **28**
Contacten **28**
Berichten verzenden en ontvangen **30**
E-mail **30**
Sociaal worden **32**
Camera **33**
Basisprincipes van de camera **33**

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Uw camera gebruiken als een professional 33
Uw foto's en video's opslaan op een geheugenkaart 34
Uw foto's en video's 35
Internet en verbindingen 36
Wifi activeren 36
Een mobiele internetverbinding gebruiken 36
Op het web browsen 37
Een verbinding sluiten 39
"Bluetooth" 40
NFC 42
VPN 44
Muziek en video's 46
Muziek 46
Video's 47
FM-radio 47
Plan uw dag 50
Agenda 50
Notities 51
Kaarten 52
Vind plaatsen en gebruik een routebeschrijving 52
Kaarten downloaden en bijwerken 53
Locatieservices gebruiken 53
Apps en diensten 55
Google Play 55
Software-updates en back-ups 57
Uw telefoonsoftware bijwerken 57
Een back-up van uw gegevens maken 57
Oorspronkelijke instellingen herstellen en persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijderen 58
Opslagruimte 58
Uw telefoon beschermen 61
Uw telefoon beschermen met uw vingerafdruk 61
De pincode van uw simkaart wijzigen 61
Toegangscodes 62
Product- en veiligheidsinformatie 65
Voor uw veiligheid 65

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Netwerkdiensten en kosten **68**
Noodoproepen **69**
Het apparaat onderhouden **69**
Recycling **70**
Symbool van een doorgestreepte container **71**
Informatie over de batterij en de lader **71**
Kleine kinderen **73**
Medische apparatuur **73**
Geïmplanteerde medische apparaten **74**
Gehoor **74**
Het apparaat tegen schadelijke inhoud beschermen **74**
Voertuigen **75**
Omgevingen met explosiegevaar **75**
Informatie over certificatie (SAR) **76**
Over Digital Rights Management (DRM) **77**
Copyrights en vermeldingen **77**


© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

Verken de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

UW TELEFOON

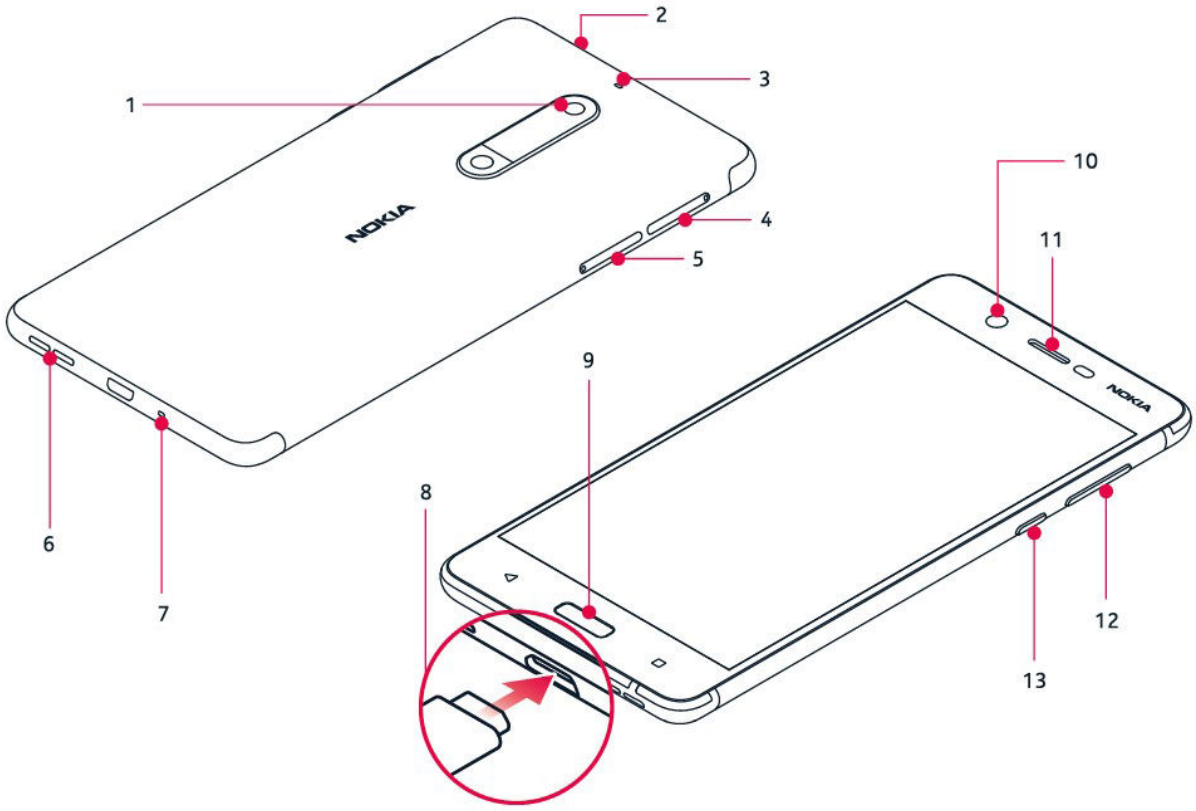

1. Hoofdcamera
2. Audiostekker
3. Microfoon
4. Simkaarten
5. MicroSD-kaart
6. Luidspreker
7. Microfoon
8. Laderstekker
9. Vingerafdruklezer/startpagina
10. Camera voorzijde
11. Oortelefoon
12. Volumetoetsen
13. Aan/uit-/blokkeringstoets

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.


Vermijd contact met de antenne wanneer de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Sluit niet aan op producten die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u externe apparaten of externe headsets aansluit op de audioaansluiting die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia niet gedurende langere tijd in de buurt van het apparaat, aangezien de kaarten hierdoor kunnen worden beschadigd.

De simkaart en geheugenkaart plaatsen of verwijderen

DE SIMKAART EN GEHEUGENKAART PLAATSEN

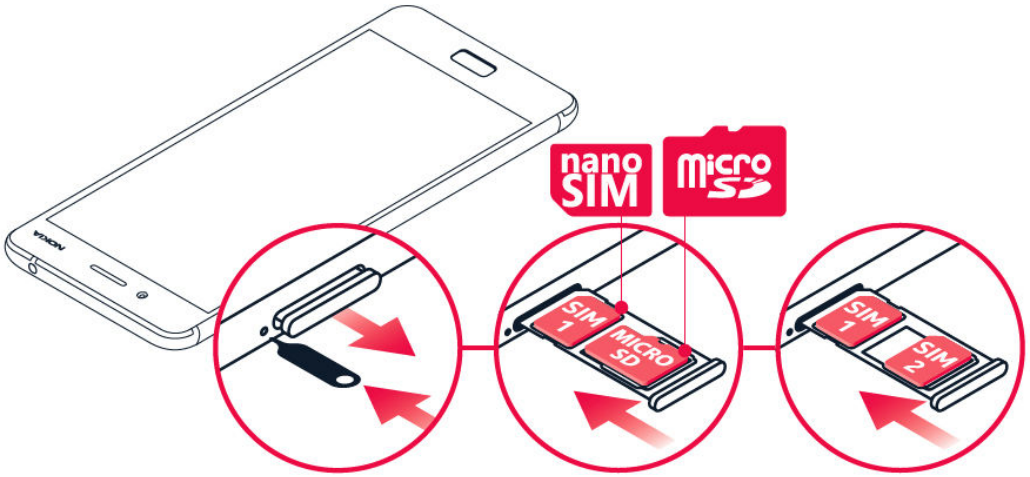

1. Open de simkaart- en de geheugenkaarthouder door de meegeleverde houderopener in de gaten naast de houders te steken.
2. Plaats de nanosimkaart in sleuf 1 van de houder met het contactgebied naar beneden gericht. Als u de variant met dubbele simkaart hebt, kunt u een tweede simkaart of een geheugenkaart in sleuf 2 plaatsen. Als u de variant met één simkaart hebt, kunt u alleen een geheugenkaart in sleuf 2 plaatsen.
3. Schuif de SIM- en geheugenkaarthouder terug in de sleuf.[1]

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Let op: Als u de variant met dubbele simkaart met slechts één simkaarthouder hebt, kunt u niet tegelijkertijd twee simkaarten en een geheugenkaart gebruiken.

DE SIMKAART EN DE GEHEUGENKAART VERWIJDEREN


Open de simkaartlade en de geheugenkaartlade, verwijder de kaarten en schuif de laden terug in hun respectievelijke sleuf.

[1]

Gebruik uitsluitend originele nanosimkaarten. Als u een incompatibele simkaart gebruikt, kan de kaart of het apparaat schade oplopen en kunnen de gegevens op de kaart beschadigd raken.

Uw telefoon opladen

DE BATTERIJ OPLADEN

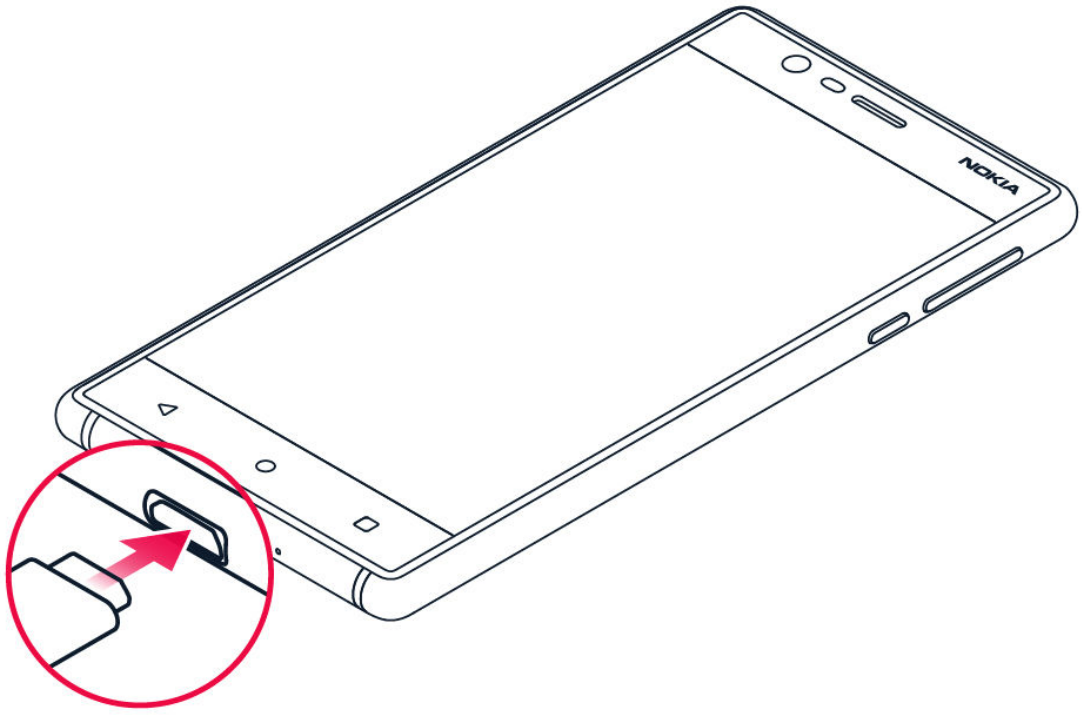

1. Steek een compatibele lader in een stopcontact.
2. Sluit de kabel aan op uw telefoon.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Uw telefoon ondersteunt de USB micro-B-kabel. U kunt uw telefoon ook opladen vanaf een computer met een USB-kabel, maar het opladen kan dan langer duren.

Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Uw telefoon inschakelen en instellen

Wanneer u de telefoon de eerste keer inschakelt, leidt uw telefoon u door de configuratie van uw netwerkverbindingen en telefooninstellingen.

UW TELEFOON INSCHAKELEN

1. Als u de telefoon wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoon trilt.
2. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kiest u de taal en regio.
3. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

GEGEVENS VANAF UW VORIGE TELEFOON OVERBRENGEN

U kunt gegevens vanaf een vorig apparaat naar uw apparaat overdragen via uw Google -account.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw oude telefoon als u een back-up wilt maken van de gegevens op uw oude telefoon naar uw Google-account .

1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > Google .
2. Selecteer welke gegevens u op uw telefoon wilt terugzetten. Het synchroniseren wordt automatisch gestart wanneer uw telefoon is verbonden met internet.

APP-INSTELLINGEN VAN UW VORIGE ANDROID-TELEFOON TERUGZETTEN

Als uw vorige apparaat een Android -apparaat is en back-ups naar uw Google -account hierop ingeschakeld zijn, kunt u de app-instellingen en Wifi-wachtwoorden terugzetten.

1. Tik op Instellingen > Back-up maken en resetten .
2. Stel Automatisch terugzetten in op Aan .

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Instellingen voor dubbele simkaarten

Als u een variant met dubbele simkaarten hebt, kunt u twee simkaarten in uw telefoon hebben, bijvoorbeeld één voor uw werk en één voor privégebruik.

Let op: Op apparaten met de mogelijkheid voor dubbele simkaarten ondersteunen SIM1- en SIM2-sleuven 4G-netwerken. Als uw SIM1 en SIM2 echter beide LTE-simkaarten zijn, ondersteunt de primaire simkaart 4G/3G/2G-netwerken terwijl de secondaire simkaart alleen 3G/2G kan ondersteunen. Neem voor meer informatie over uw simkaarten contact op met uw serviceprovider.

KIEZEN WELKE SIMKAART U WILT GEBRUIKEN

Bij het bellen kunt u bijvoorbeeld kiezen welke simkaart u wilt gebruiken door op de bijbehorende knop SIM 1 of SIM 2 te tikken nadat u het nummer hebt gekozen.

Uw telefoon geeft de netwerkstatus voor beide simkaarten apart weer. Beide simkaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, maar wanneer één simkaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de andere mogelijk niet beschikbaar.

UW SIMKAARTEN BEHEREN

Wilt u niet dat werk uw vrije tijd verstoort? Of hebt u op één simkaart een goedkopere gegevensverbinding? U kunt beslissen welke simkaart u wilt gebruiken.

Tik op Instellingen > Simkaarten .

DE NAAM VAN EEN SIMKAART WIJZIGEN

Tik op de simkaart waarvan u de naam wilt wijzigen en typ de gewenste naam.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

SELECTEREN WELKE SIMKAART U VOOR OPROEPEN OF EEN GEGEVENSVERBINDING GEBRUIKT

Tik onder Voorkeurssimkaart voor op de instelling die u wilt wijzigen en selecteer de simkaart.

Vingerafdruk-ID instellen

U kunt uw telefoon met één vinger ontgrendelen. Stel een vingerafdruk-ID in voor extra veiligheid.

EEN VINGERAFDRUK TOEVOEGEN

1. Tik op Instellingen > Beveiliging > Vingerafdruk. Als u geen schermvergrendeling hebt ingesteld op uw telefoon, tikt u op Schermvergrendeling instellen.
2. Selecteer de ontgrendelingsmethode die u als back-up wilt gebruiken voor het vergrendelingsscherm en volg de instructies op uw telefoon.

Uw telefoon vergrendelen of ontgrendelen

UW TELEFOON VERGRENDELEN

Als u wilt voorkomen dat u per ongeluk iemand belt wanneer de telefoon in uw zak of tas zit, kunt u de toetsen en het scherm vergrendelen.

Als u de toetsen en het scherm wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets.

DE TOETSEN EN HET SCHERM ONTGRENDELEN


Druk op de aan/uit-toets en veeg omhoog over het scherm. Geef aanvullende referenties op als u hierom wordt gevraagd.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Het aanraakscherm gebruiken

Belangrijk: Voorkom krassen op het aanraakscherm. Gebruik nooit een pen, potlood of ander scherp voorwerp op het aanraakscherm.


TIKKEN EN VASTHOUDEN OM EEN ITEM TE SLEPEN

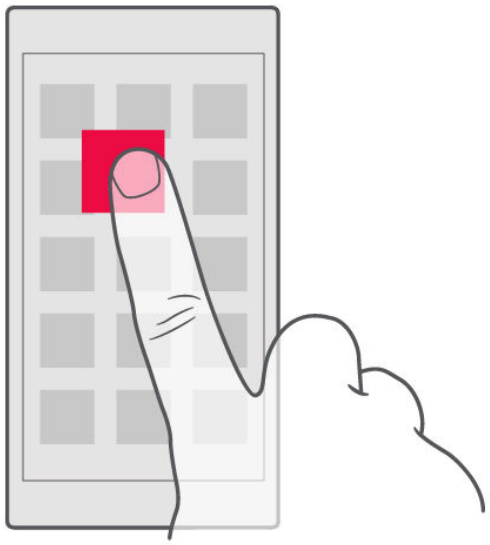

Plaats uw vinger een paar seconden op het item en schuif uw vinger over het scherm.


© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

VEGEN

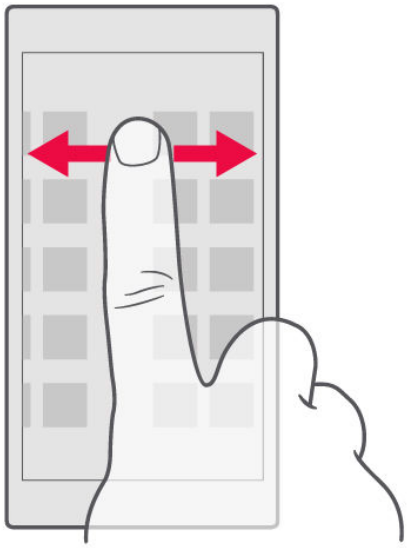

Plaats uw vinger op het scherm en schuif uw vinger in de gewenste richting.


DOOR EEN LANGE LIJST OF EEN MENU BLADEREN

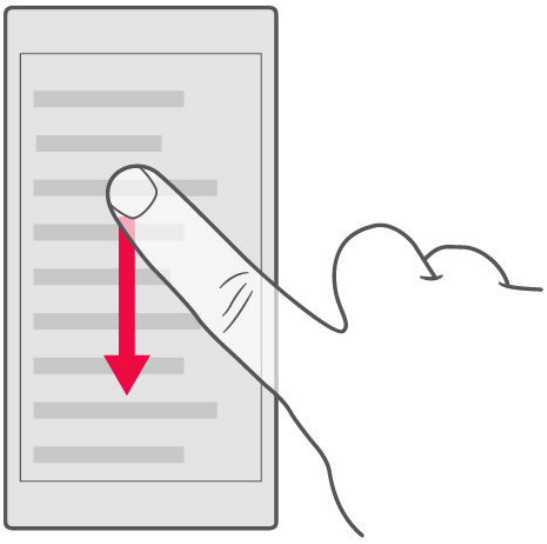

Schuif snel met uw vinger al vegend omhoog of omlaag over het scherm en til uw vinger op. Tik op het scherm om het bladeren te stoppen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

IN- OF UITZOOMEN

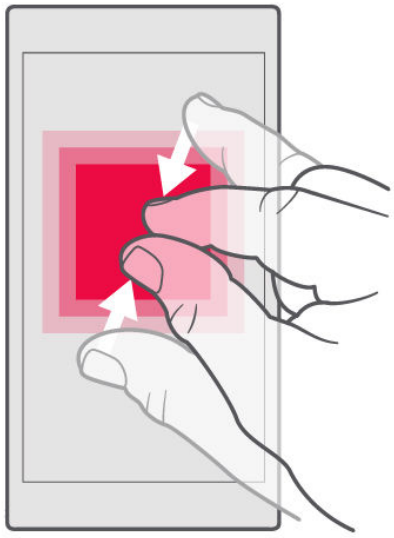

Plaats twee vingers op een item, bijvoorbeeld een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

DE SCHERMORIËNTATIE VERGRENDELEN

Het scherm draait automatisch als u de telefoon 90 graden draait.

Als u het scherm in de staande modus wilt vergrendelen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tikt u op Automatische rotatie om over te schakelen naar Portret .

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE NAVIGATIETOETSEN GEBRUIKEN

Tik op de toets Overzicht ☐ om te zien welke apps u hebt geopend.

Als u naar een andere app wilt overschakelen, tikt u op de gewenste app. Tik op het pictogram Sluiten ✕ naast een app om de app te sluiten.

Als u wilt teruggaan naar het vorige venster, tikt u op de toets Vorige ◁. Uw telefoon onthoudt alle apps en websites die u hebt bezocht sinds de laatste keer dat uw scherm werd vergrendeld.

Als u naar het startscherm wilt gaan, tikt u op de toets Startpagina ○. De app waarin u zich bevond, blijft op de achtergrond geopend.

TWEE APPS TEGELIJK OPENEN

Voor eenvoudige navigatie tussen apps kunt u de toets Overzicht ☐ ingedrukt houden om het scherm te verdelen over twee apps. Als u wilt teruggaan naar de normale weergave, drukt u nogmaals op de toets Overzicht ☐.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Basisprincipes

Uw telefoon personaliseren

Ontdek hoe u het startscherm personaliseert en beltonen wijzigt.

DE ACHTERGROND WIJZIGEN

Tik op Instellingen > Weergave > Achtergrond.

DE BELTOON VAN UW TELEFOON WIJZIGEN

1. Tik op Instellingen > Geluid.
2. Tik op SIM1 Beltoon telefoon of SIM2 Beltoon telefoon om de beltoon voor de respectievelijke simkaarten te selecteren.

DE BELTOON VOOR MELDINGEN WIJZIGEN

1. Tik op Instellingen.
2. Tik op Geluid.
3. Tik op Standaardbeltoon voor meldingen.

Een app openen en sluiten

EEN APP OPENEN

Tik op het pictogram van een app op het startscherm als u de app wilt openen. Als u een van de apps wilt openen die op de achtergrond worden uitgevoerd, tikt u op ☐ en selecteert u de app.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

EEN APP SLUITEN

Tik op ☐ en vervolgens op ✕ in de app die u wilt sluiten.

AL UW APPS WEERGEVEN

Veeg op het startscherm omhoog vanaf de onderkant van het scherm om al uw apps weer te geven.

ALLE ACTIEVE APPS SLUITEN

Druk op ☐, veeg omhoog door alle apps en tik op ALLES WISSEN .

Meldingen

Blijf op de hoogte van wat er op uw telefoon gaande is met meldingen.

HET MELDINGENPANEEL GEBRUIKEN

Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, wordt een indicatorpictogram in de statusbalk boven aan het scherm weergegeven. Als u meer informatie over de pictogrammen wilt bekijken, opent u het meldingenpaneel en leest u de informatie.

U opent het meldingenpaneel door de statusbalk naar beneden te slepen. U sluit het meldingenpaneel door omhoog te vegen over het scherm.

Als u de instellingen voor meldingen wilt wijzigen, tikt u op Instellingen > Meldingen en tikt u op de naam van de app om de instellingen van de app te openen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE PICTOGRAMMEN VAN SNELLE INSTELLINGEN GEBRUIKEN



Tik op de pictogrammen van Snelle instellingen in het meldingenpaneel om functies te activeren. Sleep het menu omlaag om meer pictogrammen weer te geven.

Als u de pictogrammen anders wilt indelen, tikt u op ✎, tikt u op een pictogram en houdt u dit vast en sleept u het pictogram naar een andere locatie.

Het volume regelen

HET VOLUME WIJZIGEN

Als u in omgevingen met veel lawaai uw telefoon niet goed hoort overgaan, of als oproepen te hard zijn, kunt u het volume aanpassen met behulp van de volumetoetsen aan de zijkant van uw telefoon.

Sluit niet aan op producten die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u externe apparaten of externe headsets aansluit op de audioaansluiting die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

HET VOLUME VOOR MEDIA EN APPS WIJZIGEN

Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon om de volumestatusbalk weer te geven, tik op ˅ en sleep de schuifregelaar op de volumebalk voor media en apps naar links of naar rechts.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

HET GELUID VAN UW TELEFOON DEMPEN

Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon en tik op om de geluiden te dempen.

Tip: Wilt u de telefoon niet in de stille modus houden, maar kunt u nu niet beantwoorden? Als u het geluid van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets Volume omlaag . U kunt ook instellen dat de beltoon bij het oppakken van uw telefoon wordt gedempt: tik op Instellingen > Verplaatsing > Volume dempen bij oppakken .

Als u snel een oproep wilt weigeren, schakelt u Verplaatsing in: tik op Instellingen > Verplaatsing > Omdraaien om oproep te weigeren . Wanneer er een oproep binnenkomt, draait u de telefoon om de oproep te weigeren.

Schermopnamen

EEN SCHERMOPNAME MAKEN

Als u een schermopname wilt maken, opent u het meldingenpaneel en sleept u de statusbalk naar beneden. Tap Schermafbeelding . U kunt vastgelegde afbeeldingen bekijken in Foto's .

U kunt geen schermopname vastleggen als u bepaalde apps en functies gebruikt.

Levensduur van de batterij

Haal alles uit uw telefoon, maar profiteer ook van een maximale levensduur van de batterij. U kunt enkele stappen ondernemen om energie te besparen op uw telefoon.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ VERLENGEN

U bespaart als volgt energie:

1. Laad uw telefoon verstandig op: laad de batterij altijd volledig op.
2. Selecteer alleen de geluiden die u nodig hebt: schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden voor het indrukken van toetsen. Tik op Instellingen > Geluiden en selecteer onder Andere geluiden welke geluiden u ingeschakeld wilt laten.
3. Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.
4. Wijzig de instellingen van het telefoonscherm: stel het telefoonscherm zo in dat het na een korte tijd wordt uitgeschakeld. Tik op Instellingen > Weergave > Slaapstand en selecteer de tijd.
5. Verlaag de helderheid van het scherm: tik op Instellingen > Weergave > Helderheidsniveau. Zorg ervoor dat Automatische helderheid uitgeschakeld is. Als u de helderheid wilt aanpassen versleept u de schuifregelaar Helderheidsniveau.
6. Voorkom dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd: druk op □ en sluit de apps die u niet nodig hebt.
7. Gebruik locatieservices selectief: schakel de locatieservices uit wanneer u die niet nodig hebt. Tik op Instellingen > Locatie en stel deze optie in op Uit.
8. Maak selectief gebruik van netwerkverbindingen:
   schakel Bluetooth alleen in wanneer dat nodig is.
   Gebruik een Wifi-verbinding in plaats van een mobiele internetverbinding om verbinding te maken met internet.
   Stop het scannen van uw telefoon naar beschikbare draadloze netwerken. Tik op Instellingen > Wifi en stel deze optie in op Uit.
   Als u naar muziek luistert of uw telefoon anderszins gebruikt, maar niet wilt bellen of gebeld wilt worden, schakelt u de vliegtuigmodus in. Tik op Instellingen > Meer > Vliegtuigmodus.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Op kosten voor gegevensroaming besparen

U kunt de kosten van gegevensroaming verminderen en besparen op uw telefoonrekening door de instellingen voor mobiele gegevens te wijzigen. Wijzig de instellingen voor Wifi en mobiele netwerken zodat u de optimale verbindingsmethode gebruikt.
Gegevensroaming betekent dat u uw telefoon gebruikt om gegevens te ontvangen via netwerken die uw netwerkserviceprovider niet in eigendom heeft of beheert. Het verbinden met internet tijdens roaming kan, vooral wanneer u in het buitenland bent, de kosten aanzienlijk verhogen.
Een Wifi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur dan een mobiele internetverbinding. Als er een Wifi-verbinding en een mobiele internetverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de Wifi-verbinding.

MET EEN WIFI-NETWERK VERBINDEN

1. Tik op Instellingen > Wifi.
2. Zorg ervoor dat de optie voor Wifi-netwerkverbindingen is ingesteld op Aan.
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

DE MOBIELE INTERNETVERBINDING SLUITEN

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, tik op ◢ en stel Mobiele gegevens in op Uit.



Als u uw gegevensgebruik wilt bewaken, tikt u op Instellingen > Gegevensgebruik.

GEGEVENSROAMING STOPPEN

Tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken en schakel Gegevensroaming uit.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Tekst schrijven

Ontdek hoe u snel en efficiënt tekst kunt schrijven met het toetsenbord van uw telefoon.

HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN

Schrijven met een schermtoetsenbord is eenvoudig. U kunt het toetsenbord gebruiken wanneer u de telefoon in staande of liggende modus gebruikt. De toetsenbordindeling kan in verschillende apps en talen variëren.

Als u het schermtoetsenbord wilt openen, tikt u op een tekstvak.

SCHAKELEN TUSSEN HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS

Tik op de shift-toets. Als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen, dubbeltikt u op de toets. Als u wilt terugkeren naar de normale modus, tikt u nogmaals op de shift-toets.

EEN GETAL OF SPECIAAL TEKEN INVOEREN

Tik op de toets voor cijfers en symbolen. Sommige toetsen voor speciale tekens geven meer symbolen weer. Als u meer symbolen wilt zien, tikt u op een symbool of speciaal teken en houdt u het vast.

EMOJI'S INVOEGEN

Tik op de emoji-toets en selecteer de emoji.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

TEKST KOPIËREN OF PLAKKEN

Tik op een woord en houd het vast, sleep de markeringen voor en achter het woord om het gedeelte dat u wilt kopiëren te markeren en tik op KOPIËREN. Als u de tekst wilt plakken, tikt waar u de tekst wilt plakken en selecteert u PLAKKEN.

EEN ACCENT TOEVOEGEN AAN EEN TEKEN

Tik op het teken, houd het vast en tik op het accent of het teken met het accent, als dit wordt ondersteund door uw toetsenbord.

EEN TEKEN WISSEN

Tik op de backspace-toets.

DE CURSOR VERPLAATSEN

Als u een woord dat u zojuist hebt geschreven wilt bewerken, tikt u op het woord en sleept u de cursor naar de gewenste plaats.

TOETSENBORDWOORDSUGGESTIES GEBRUIKEN

Uw telefoon geeft suggesties voor woorden terwijl u schrijft, zodat u sneller en nauwkeuriger kunt schrijven. Woordsuggesties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er mogelijke woorden voorgesteld op uw telefoon. Wanneer het gewenste woord op de suggestiebalk wordt weergegeven, selecteert u het. Tik op de suggestie en houd deze vast als u meer suggesties wilt weergeven.

Als het voorgestelde woord vet wordt weergegeven, gebruikt uw telefoon dit automatisch

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.



om het woord dat u hebt geschreven te vervangen. Als het woord fout is, tikt u erop en houdt u het vast om een paar andere suggesties te bekijken.

Als u niet wilt dat het toetsenbord tijdens het typen woorden voorstelt, schakelt u de tekstcorrectie uit. Tik op Instellingen > Talen en invoer > Virtueel toetsenbord. Selecteer het toetsenbord dat u gewoonlijk gebruikt. Tik op Tekstcorrectie en schakel de tekstcorrectiemethoden die u niet wilt gebruiken.

EEN WOORD CORRIGEREN

Als u merkt dat u een woord fout hebt geschreven, tikt u erop om suggesties voor het corrigeren van het woord te bekijken.

DE SPELLINGCONTROLE UITSCHAKELEN

Tik op Instellingen > Talen en invoer > Spellingcontrole en stel Spellingcontrole in op Uit.

Datum en tijd

Houd de tijd in de gaten. Ontdek hoe u uw telefoon als klok en als wekker gebruikt en hoe u afspraken, taken en planningen up-to-date houdt.

DATUM EN TIJD INSTELLEN

Tik op Instellingen > Datum en tijd.

DE TIJD EN DATUM AUTOMATISCH BIJWERKEN

U kunt de telefoon zo instellen dat de tijd, datum en tijdzone automatisch worden bijgewerkt. Automatisch bijwerken is een netwerkdienst en is, afhankelijk van uw regio of netwerkserviceprovider, mogelijk niet beschikbaar.

1. Tik op Instellingen > Datum en tijd.
2. Tik op Autom. datum en tijd > Netwerktijd gebruiken.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

3. Schakel Automatische tijdzone in.

DE KLOK INSTELLEN OP DE 24-UURS NOTATIE

Tik op Instellingen > Datum en tijd en schakel 24-uurs klok gebruiken in.

Klok en alarm

Uw klok is er niet alleen voor alarmen. Ontdek wat u er nog meer mee kunt doen.

DE AFTELTIMER GEBRUIKEN

Nooit meer overkoken. Gebruik de afteltimer om uw kooktijden in te stellen.

1. Tik op Klok > Timer.
2. Stel de duur van de timer in.

DE STOPWATCH GEBRUIKEN

Gebruik de stopwatch om te zien hoe u zich op de trimbaan kunt verbeteren.

Tik op Klok > Stopwatch.

EEN ALARM INSTELLEN

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

1. Tik op Klok > Alarm.
2. Tik op als u een alarm wilt toevoegen.
3. Tik op het gewenste alarm als u dit wilt wijzigen. Als u wilt dat het alarm op bepaalde datums wordt herhaald, schakelt u Herhalen in en markeert u de dagen van de week.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

EEN ALARM SNOOZEN

Als u nog niet wilt opstaan, veegt u het alarm naar links wanneer het alarmsignaal klinkt. Als u de duur van het snoozen wilt aanpassen, tikt u op Klok > ⋮ > Instellingen > Snoozeduur en selecteert u de gewenste duur.

EEN ALARM UITSCHAKELEN

Veeg het alarm naar rechts wanneer het alarmsignaal klinkt.

EEN ALARM VERWIJDEREN

Tik op Klok > Alarm. Selecteer het alarm en tik op Delete.

Calculator

Vergeet uw zakcalculator: uw telefoon heeft er een.

DE CALCULATOR GEBRUIKEN

Tik op Calculator.

Als u de geavanceerde calculator wilt gebruiken, veegt u de balk naar links vanaf de rechterkant van het scherm.

Toegankelijkheid

U kunt verschillende instellingen wijzigen om het gebruik van uw telefoon eenvoudiger te maken.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE TEKENGROOTTE VERGROTEN OF VERKLEINEN

Wilt u grotere letters op uw telefoon gebruiken?

1. Tik op Instellingen > Toegankelijkheid .
2. Tik op Tekengrootte . Als u de tekens groter of kleiner wilt maken, versleept u de schuifregelaar voor de tekengrootte.

DE WEERGAVEGROOTTE VERGROTEN OF VERKLEINEN

Wilt u de items op uw scherm groter of kleiner maken?

1. Tik op Instellingen > Toegankelijkheid .
2. Tik op Weergavegrootte en versleep de schuifregelaar voor weergavegrootte om de weergavegrootte aan te passen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Verbonden met familie en vrienden

Oproepen

EEN OPROEP PLAATSEN

1. Tik op .
2. Typ een nummer of tik op en selecteer het contact dat u wilt bellen.
3. Tik op . Als er een tweede simkaart is geplaatst, tikt u op het bijbehorende pictogram om een oproep te plaatsen vanaf een specifieke simkaart.

EEN OPROEP BEANTWOORDEN

Wanneer de telefoon gaat, veegt u omhoog om op te nemen.



Tip: Wilt u de telefoon niet in de stille modus houden, maar kunt u nu niet beantwoorden? Als u het geluid van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets Volume omlaag . U kunt ook instellen dat de beltoon bij het oppakken van uw telefoon wordt gedempt: tik op Instellingen > Verplaatsing > Volume dempen bij oppakken .

Als u snel een oproep wilt weigeren, schakelt u Verplaatsing in: tik op Instellingen > Verplaatsing > Omdraaien om oproep te weigeren . Wanneer er een oproep binnenkomt, draait u de telefoon om de oproep te weigeren.

EEN OPROEP WEIGEREN

Veeg omlaag om een oproep te weigeren.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Contacten

De telefoonnummers van familie en vrienden opslaan en organiseren.

EEN CONTACT OPSLAAN UIT DE OPROEPGESCHIEDENIS

1. Tik in Telefoon op om de oproepgeschiedenis weer te geven.
2. Tik op het nummer dat u wilt opslaan.
3. Selecteer de optie Nieuw contact maken of Toevoegen aan een contact.
4. Typ de contactinformatie en tik op Opslaan.

EEN CONTACT TOEVOEGEN

1. Tik op Contacten > .
2. Geef de informatie op.
3. Tik op Opslaan.

EEN CONTACT BEWERKEN

1. Tik op Contacten en tik op het contact dat u wilt bewerken.
2. Tik op .
3. Bewerk de informatie.
4. Tik op Opslaan.

EEN CONTACT ZOEKEN

1. Tik op Contacten.
2. Tik op .

UW CONTACTENLIJST FILTEREN

1. Tik op Contacten.
2. Tik op .
3. Tik op Instellingen > Zichtbare contacten.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

CONTACTEN IMPORTEREN OF EXPORTEREN

1. Tik op Contacten .
2. Tik op ≡.
3. Tik op Instellingen > Importeren/exporteren .

Berichten verzenden en ontvangen

Houd contact met uw vrienden en familie via tekstberichten.

EEN BERICHT VERZENDEN

1. Tik op Berichten .
2. Tik op ⊕.
3. Als u een ontvanger wilt toevoegen, typt u een nummer in het vak van de ontvanger. Als u een contact wilt toevoegen, begint u met het typen van de naam van het contact en tikt u op het contact.
4. Tik op ✓ nadat u alle ontvangers hebt gekozen.
5. Schrijf uw bericht in het tekstvak.
6. Tik op ➢.



Tip: Als u een foto wilt meezenden met een bericht, tikt u op Foto's , tikt u op de foto die u wilt delen en tikt u op ⋖. Selecteer Berichten .

EEN BERICHT LEZEN

1. Tik op Berichten .
2. Tik op het bericht dat u wilt lezen. U kunt ook een bericht lezen vanuit het meldingenpaneel. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en tik op het bericht.

EEN BERICHT BEANTWOORDEN

1. Tik op Berichten .
2. Tik op het bericht dat u wilt beantwoorden.
3. Schrijf uw antwoord in het tekstvak onder het bericht en tik op ➢.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

E-mail

Met uw telefoon kunt u e-mail lezen en beantwoorden als u onderweg bent.

EEN E-MAILACCOUNT TOEVOEGEN

Wanneer u de Gmail-app voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd uw e-mailaccount in te stellen.

1. Tik op Gmail.
2. U kunt het adres selecteren dat is gekoppeld aan uw Google-account of op E-mailadres toevoegen tikken.
3. Tik op NAAR GMAIL GAAN nadat u alle accounts hebt toegevoegd.

EEN E-MAILACCOUNT VERWIJDEREN

1. Tik op Instellingen.
2. Tik op Accounts.
3. Tik op de account die u wilt verwijderen en op ⋮ > Account verwijderen.

E-MAIL VERZENDEN

1. Tik op Gmail.
2. Tik op ✎.
3. Typ een adres in het vak Aan of tik op ⋮ > Contacten selecteren.
4. Typ het onderwerp van het bericht en de berichttekst.
5. Tik op ➤.

E-MAIL LEZEN EN BEANTWOORDEN

1. Tik op Gmail.
2. Tik op het bericht dat u wilt lezen.
3. Tik op ↩ als u het bericht wilt beantwoorden of tik op ⋮ Allen beantwoorden.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

E-MAIL VERWIJDEREN

1. Tik op Gmail .
2. Tik op het bericht dat u wilt verwijderen tik op .
3. Als u meerdere berichten wilt verwijderen, tikt u op de cirkel met de initiaal van de ontvanger om berichten te selecteren en tikt u op .

Sociaal worden

Wilt u contact maken met de mensen die voor u belangrijk zijn en dingen met hen delen? Met sociale apps kunt u op de hoogte blijven van wat uw vrienden doen.

SOCIALE APPS

Als contact wilt houden met familie en vrienden, meldt u zich aan bij de diensten voor instant messaging, delen en sociale netwerken. Selecteer de service die u wilt gebruiken op uw startscherm. Sociale apps zijn verkrijgbaar in de Google Play Store . De beschikbare diensten kunnen verschillen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Camera

Basisprincipes van de camera

Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies beschikt om herinneringen vast te leggen? Met de camera van uw telefoon kunt u eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

EEN FOTO MAKEN

Maak scherpe en levendige foto's. Leg de mooiste momenten vast in uw fotoalbum.

1. Tik op Camera .
2. Richt uw camera en stel scherp.
3. Tik op de sluiterknop .

EEN SELFIE MAKEN

Hebt u die perfecte selfie nodig? Gebruik de camera aan de voorzijde van uw telefoon om er een te maken.

1. Tik op Camera .
2. Schakel over op de camera aan de voorzijde.
3. Richt uw camera en stel scherp.
4. Tik op de sluiterknop .

Uw camera gebruiken als een professional

Stel uw camera in op handmatige modus als u elk aspect van uw foto zelf wilt beheren.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE CAMERA INSTELLEN OP HANDMATIG MODUS

1. Tik op Camera .
2. Tik op > Handleiding .

FOTO'S MAKEN MET EEN TIMER

Wilt u ook op de foto die u maakt? Probeer de timer uit.

1. Tik op Camera .
2. Tik op . De knop geeft de timerinstelling weer. Tip er opnieuw op als u de timerinstelling wilt wijzigen.

DE BESTE BELICHTING KIEZEN

Als u de belichtingsinstellingen wilt wijzigen, tikt u in de handmatige modus op en kiest u de instelling.

HOOGWAARDIGE FOTO'S MAKEN

Tik in de Camera-app op > Resolutie en stel de gewenste resolutie in.

Uw foto's en video's opslaan op een geheugenkaart

Als er een geheugenkaart in uw telefoon is geplaatst en uw telefoongeheugen vol raakt, slaat u de foto's die u maakt en de video's die u opneemt op een geheugenkaart op.

Tip: Neem voor de beste videokwaliteit video's in uw telefoongeheugen op. Als u video's op de geheugenkaart opneemt, raden we u aan een snelle 4-128 GB microSD-kaart van een bekende fabrikant te gebruiken.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE LOCATIE VAN OPSLAGEN FOTO'S EN VIDEO'S WIJZIGEN

1. Tik op Camera .
2. Tik op ≡ > ⚙ Instellingen > Gegevensopslag .

Uw foto's en video's

FOTO'S EN VIDEO'S OP UW TELEFOON BEKIJKEN

Wilt u die belangrijke momenten nog eens beleven? Bekijk de foto's en video's op uw telefoon.

Tik op Foto's .

UW FOTO'S EN VIDEO'S NAAR UW COMPUTER KOPIËREN

Wilt u uw foto's en video's op een groter scherm bekijken? Verplaats ze naar uw computer.

U kunt het bestandsbeheer van uw computer gebruiken om uw foto's en video's naar de computer te kopiëren of te verplaatsen.

Sluit de telefoon aan op een computer met een compatibele USB-kabel. Open het meldingenpaneel en tik op de USB-melding om het type USB-aansluiting in te stellen.

UW FOTO'S EN VIDEO'S DELEN

U kunt uw foto's en video's snel en eenvoudig delen zodat uw vrienden en familie deze kunnen bekijken.

1. Tik in Foto's op de foto die u wilt delen en tik op <.
2. Selecteer hoe u de foto of video wilt delen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Internet en verbindingen

Wifi activeren

Het gebruik van de Wifi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur dan een mobiele internetverbinding. Als er een Wifi-verbinding en een mobiele internetverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de Wifi-verbinding.

WIFI INSCHAKELEN

1. Tik op Instellingen > Wifi .
2. Stel Wifi in op Aan .
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Uw Wifi-verbinding is actief wanneer wordt weergegeven op de statusbalk boven in het scherm. [1]



Tip: Als u locaties wilt bijhouden wanneer er geen satellietsignalen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer u zich binnenshuis of tussen hoge gebouwen bevindt, schakelt u Wifi in om de nauwkeurigheid van de positiebepaling te verbeteren.

[1]
Let op: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wifi. In de EU mag 5150–5350 MHz Wifi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt en in de Verenigde Staten en Canada mag 5,15–5,25 GHz Wifi uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wifi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Een mobiele internetverbinding gebruiken

EEN MOBIELE INTERNETVERBINDING INSCHAKELEN

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, tik op en stel Mobiele gegevens in op Aan .

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

EEN MOBIELE INTERNETVERBINDING GEBRUIKEN TIJDENS ROAMING

Tik op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken en stel Gegevensroaming in op Aan .[1]

Tip: Als u uw gegevensgebruik wilt bewaken, tikt u op Instellingen > Gegevensgebruik .

[1] Het verbinden met internet tijdens roaming kan, vooral wanneer u in het buitenland bent, de kosten aanzienlijk verhogen.

Op het web browsen

UW TELEFOON GEBRUIKEN OM UW COMPUTER MET INTERNET TE VERBINDEN

U kunt onderweg heel eenvoudig internet op uw laptop gebruiken. Verander uw telefoon in een Wifi-hotspot en gebruik uw mobiele internetverbinding om toegang tot internet te krijgen met uw laptop of ander apparaat.

1. Tik op Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot .
2. Schakel Draagbare wifi-hotspot in om uw mobiele internetverbinding te delen via Wifi of Bluetooth-tethering als u Bluetooth wilt gebruiken.

Het andere apparaat gebruikt gegevens van uw abonnement, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Neem voor informatie over beschikbaarheid en kosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

DE BROWSER STARTEN

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. U kunt Google Chrome op uw telefoon gebruiken om webpagina's op internet te bekijken. Chrome kan u ook waarschuwen voor veiligheidsrisico's.

Als u webpagina's wilt weergeven, moet u verbinding hebben met internet.

Tik op Chrome .

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

BEGINNEN MET BROWSEN

U hebt geen computer nodig. U kunt heel eenvoudig op internet browsen op uw telefoon.

1. Tik op Chrome.
2. Typ een webadres en tik op →.



Tip: Als de netwerkserviceprovider geen vast bedrag in rekening brengt voor gegevensoverdracht, kunt u een Wifi-netwerk gebruiken om verbinding te maken met internet en gegevenskosten te besparen.

EEN NIEUW TABBLAD OPENEN

Als u meerdere websites tegelijkertijd wilt bezoeken, kunt u nieuwe tabbladen in de browser openen en tussen de tabbladen schakelen.

Doe het volgende in Chrome:

1. Tik op het vak naast de adresbalk.
2. Tik op ⊞.

SCHAKELEN TUSSEN TABBLADEN

Doe het volgende in Chrome:

1. Tik op het vak naast de adresbalk.
2. Tik op het gewenste tabblad.

EEN TABBLAD SLUITEN

Doe het volgende in Chrome:

1. Tik op het vak naast de adresbalk.
2. Tik op X op het tabblad dat u wilt sluiten.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

ZOEKEN OP HET WEB

Verken het web en de buitenwereld met Google Zoeken. U kunt het toetsenbord gebruiken om uw trefwoorden te schrijven.

Doe het volgende in Chrome:

1. Tik op de zoekbalk.
2. Schrijf uw zoekwoord in het zoekvak.
3. Tik op →.

U kunt ook een trefwoord uit de voorgestelde overeenkomsten selecteren.

UW ABONNEMENT EFFICIËNT GEBRUIKEN

Als u zich zorgen maakt over de kosten van uw gegevensgebruik, kan de telefoon voorkomen dat bepaalde apps gegevens verzenden of ontvangen wanneer ze op de achtergrond worden uitgevoerd.

1. Tik op Instellingen > Gegevensgebruik > Databesparing.
2. Stel Databesparing in op Aan.

Een verbinding sluiten

INTERNETVERBINDINGEN SLUITEN

Verleng de gebruiksduur van uw batterij door internetverbindingen te sluiten die op de achtergrond geopend zijn. U kunt dat doen zonder apps te sluiten.

1. Tik op Instellingen > Wifi.
2. Stel Wifi in op Uit.

EEN MOBIELE INTERNETVERBINDING SLUITEN

1. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag.
2. Tik op ◢.
3. Stel Mobiele gegevens in op Uit.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE VLIEGTUIGMODUS INSCHAKELEN

1. Tik op Instellingen > Meer .
2. Schakel Vliegtuigmodus in.

In de vliegtuigmodus worden netwerkverbindingen verbroken en worden de draadloze functies van uw apparaat uitgeschakeld. Volg de instructies en veiligheidsvoorschriften van bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer dit is toegestaan, kunt u verbinding maken met een Wifi-netwerk om bijvoorbeeld op internet te surfen, of kunt u in de vliegtuigmodus delen via Bluetooth inschakelen.

"Bluetooth"

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits. U kunt ook uw foto's naar compatibele telefoons of uw computer verzenden.

VERBINDING MAKEN MET EEN BLUETOOTH-ACCESSOIRE

U kunt uw telefoon verbinden met een groot aantal handige Bluetooth-apparaten. Met een draadloze headset (apart verkrijgbaar) kunt u bijvoorbeeld handsfree via de telefoon spreken. U kunt tijdens een oproep doorgaan met wat u aan het doen was, bijvoorbeeld werken op uw computer. Een telefoon verbinden met een Bluetooth-apparaat noemen we koppelen.

1. Tik op Instellingen > Bluetooth .
2. Stel Bluetooth in op Aan .
3. Zorg ervoor dat het andere apparaat is ingeschakeld. U moet mogelijk het koppelingsproces vanaf het andere apparaat starten. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van het andere apparaat.
4. Als u uw telefoon en het apparaat wilt koppelen, tikt u in de lijst met ontdekte Bluetooth-apparaten op het apparaat.
5. Mogelijk moet u een code invoeren. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van het andere apparaat.

Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven Bluetooth-apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen Bluetooth-apparaten mag echter niet meer dan 10 meter zijn. De verbinding kan hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

apparaten.

Gekoppelde apparaten kunnen verbinding maken met uw telefoon wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Andere apparaten kunnen uw telefoon alleen detecteren als de weergave met Bluetooth-instellingen is geopend.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Op die manier kunt u uw telefoon beschermen tegen schadelijke inhoud.

DE VERBINDING MET EEN BLUETOOTH-APPARAAT VERBREKEN

Als uw telefoon niet langer verbonden hoeft te zijn met het andere apparaat, kunt u de verbinding verbreken.

1. Tik op Instellingen > Bluetooth .
2. Tik op de naam van het gekoppelde apparaat.
3. Tik op OK om te bevestigen.

Wanneer u het andere apparaat opnieuw inschakelt, wordt de verbinding automatisch opnieuw geopend.

EEN KOPPELING VERWIJDEREN

Als u het apparaat dat is gekoppeld aan uw telefoon niet langer hebt, kunt u de koppeling verwijderen.

1. Tik op Instellingen > Bluetooth .
2. Tik op ⚙ naast de naam van een apparaat.
3. Tik op VERGETEN .

VIA BLUETOOTH EEN VERBINDING MAKEN MET DE TELEFOON VAN EEN VRIEND(IN)

U kunt Bluetooth gebruiken om een draadloze verbinding met de telefoon van een vriend(in) te maken om foto's en nog veel meer te delen.

1. Tik op Instellingen > Bluetooth .
2. Controleer of Bluetooth op beide telefoons is ingeschakeld.
3. Zorg ervoor dat beide telefoons voor elkaar zichtbaar zijn. U moet zich in de

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth-instellingenweergave bevinden om uw telefoon voor andere telefoons zichtbaar te laten zijn.
4. U kunt de Bluetooth-telefoons zien die zich binnen het bereik bevinden. Tik op de telefoon waarmee u een verbinding wilt maken.
5. Als de andere telefoon een code nodig heeft, voert u de code in of accepteert u deze. Tik op Koppelen.

De code wordt alleen gebruikt als u de eerste keer ergens een verbinding mee maakt.

UW INHOUD VIA BLUETOOTH VERZENDEN

Wanneer u inhoud wilt delen of foto's naar een vriend(in) wilt verzenden, kunt u Bluetooth gebruiken om deze naar compatibele apparaten te verzenden.

U kunt meer dan één Bluetooth-verbinding tegelijkertijd gebruiken. U kunt bijvoorbeeld tijdens het gebruik van een Bluetooth-headset nog steeds iets naar andere apparaten verzenden.

1. Tik op Instellingen > Bluetooth.
2. Stel Bluetooth in op Aan.
3. Ga naar de inhoud die u wilt verzenden en tik op > Bluetooth.
4. Tik op het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. U kunt de Bluetooth-apparaten zien die zich binnen het bereik bevinden.
5. Als het andere apparaat een code nodig heeft, voert u deze in. De code, die u zelf kunt maken, moet op beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste code. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van het andere apparaat.

De locatie van de ontvangen bestanden is afhankelijk van de andere apparaten. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van het andere apparaat.

NFC

Verken de wereld om u heen. Tik op accessoires om ermee te verbinden en tik op tags om iemand te bellen of een website te openen. Met Near Field Communication (NFC) is het eenvoudig en leuk om verbinding te maken.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

AAN DE SLAG MET NFC

Schakel de NFC-functie op uw telefoon in en begin met tikken om zaken te delen of apparaten te verbinden.

Met NFC kunt u:
- Verbinding maken met compatibele Bluetooth-accessoires die NFC ondersteunen, zoals een headset of een draadloze luidspreker.
- Op tags tikken om meer inhoud op te halen voor uw telefoon of om toegang te krijgen tot online diensten.
- Met uw telefoon betalen als dat wordt ondersteund door uw netwerkserviceprovider.

Het NFC-gebied bevindt zich aan de achterkant van uw telefoon. Tik met het NFC-gebied op andere telefoons, accessoires, tags of lezers.

1. Tik op Instellingen > Meer > NFC.
2. Stel NFC in op Aan.

Voordat u NFC gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het scherm en de toetsen zijn ontgrendeld.

NFC-TAGS LEZEN

NFC-tags kunnen ook informatie bevatten zoals een webadres, een telefoonnummer of een visitekaartje. De informatie is slechts een tik verwijderd.

Tik op de tag met het NFC-gebied van uw telefoon als u een tag wilt lezen.

NFC-BETALINGEN INSCHAKELEN

U kunt de NFC-functie van uw telefoon gebruiken om uw boodschappen te betalen.

Tik op Instellingen > Tikken en betalen om betalingen in te schakelen.

Let op: Betaal- en ticketapps en -diensten worden verstrekt door derde partijen. HMD Global doet biedt geen enkele garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke apps of diensten, zoals ondersteuning, functionaliteit, transacties of geldelijk

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

verlies. Na reparatie van uw apparaat moet u mogelijk de kaarten die u hebt toegevoegd opnieuw installeren en activeren, evenals de betaal- of ticketapp.

VERBINDING MAKEN MET EEN BLUETOOTH-ACCESSOIRE MET NFC

Geen handen vrij? Gebruik een headset. Of waarom luistert u niet naar muziek met uw draadloze luidsprekers? U hoeft alleen met uw telefoon op de compatibele accessoire te tikken.

1. Tik op het NFC-gebied van de accessoire met het NFC-gebied van uw telefoon.[1]
2. Volg de instructies op het scherm.

DE VERBINDING MET DE VERBONDEN ACCESSOIRE VERBREKEN

Als uw telefoon niet langer verbonden hoeft te zijn met de accessoire, kunt u de verbinding met een accessoire verbreken.

Tik nogmaals op het NFC-gebied op de accessoire.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de accessoire.

[1] Accessoires zijn apart verkrijgbaar. De beschikbaarheid van accessoires verschilt per regio.

VPN

U hebt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig om toegang tot uw zakelijke bronnen zoals intranet of zakelijke e-mail te krijgen, of u kunt een VPN-dienst voor persoonlijke doeleinden gebruiken.

Neem voor details over uw VPN-configuratie contact op met de IT-beheerder van uw bedrijf of ga naar de website van uw VPN-dienst voor aanvullende informatie.

EEN BEVEILIGDE VPN-VERBINDING GEBRUIKEN

1. Tik op Instellingen > Meer > VPN.
2. Als u een VPN-profiel wilt toevoegen, tikt u op +.
3. Typ de profielgegevens zoals die door uw IT-beheerder of VPN-dienst zijn opgegeven.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

EEN VPN-PROFIEL BEWERKEN

1. Tik op ⚙ naast een profielnaam.
2. Wijzig de gegevens naar wens.

EEN VPN-PROFIEL VERWIJDEREN

1. Tik op ⚙ naast een profielnaam.
2. Tik op VPN VERGETEN .

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Muziek en video's

Muziek

Luister overal waar u bent naar uw favoriete muziek.

MUZIEK AFSPELEN

1. Tik op Muziek afspelen > ≡ > Muziekbibliotheek .
2. Tik op de artiest, het album, de track, het genre of de afspeellijst die u wilt afspelen.

AFSPELEN ONDERBREKEN OF HERVATTEN

1. Tik op de balk Nu afspelen onder aan het scherm om Nu afspelen te openen.
2. Tik op ▶ of ⏸.



Tip: Als u tracks in willekeurige volgorde wilt afspelen, tikt u op ⤮.

EEN AFSPEELLIJST MAKEN

Rangschik uw tracks in afspeellijsten zodat u naar muziek kunt luisteren die bij uw stemming past.

1. Tik tijdens weergave van een track op ⋮ > Toevoegen aan afspeellijst .
2. Als u een track aan uw nieuwe afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op NIEUWE AFSPEELLIJST . Als u een track wilt toevoegen aan een bestaande afspeellijst, selecteert u de afspeellijst in de lijst.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

TRACKS AAN UW TELEFOON TOEVOEGEN

Als u muziek of video's op uw computer hebt opgeslagen, maar vanaf uw telefoon toegang tot deze muziek en video's wilt hebben, gebruikt u een USB-kabel om de media tussen uw telefoon en uw computer te synchroniseren.

1. Sluit de telefoon aan op een compatibele computer met een USB-kabel.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of macOS Finder, sleep uw tracks en video's naar uw telefoon en zet ze neer.

Video's

Neem uw favoriete media mee terwijl u onderweg bent. Bekijk video's waar u ook bent.

EEN VIDEO AFSPELEN

Tik op Foto's en vervolgens op de video die u wilt afspelen.



Tip: Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op ⏸. Als u het afspelen wilt hervatten, tikt u op ▶.

EEN VIDEO SNEL VOORUIT- OF TERUGSPOELEN.

Sleep de schuifregelaar onder aan het scherm naar links of rechts als u een video vooruit wilt spoelen of terug wilt spoelen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

FM-radio

NAAR FM-RADIO LUISTEREN

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders.

1. Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op de telefoon. De headset fungeert als antenne.[1]
2. Nadat u de headset hebt verbonden, tikt u op FM-radio.
3. Als u de FM-radio wilt in- of uitschakelen, tikt u op AAN of UIT.



Probleemoplossingstip: Als de radio niet werkt, controleert u of de headset correct is aangesloten.

NAAR DE VOLGENDE OF VORIGE ZENDER GAAN

Tik op ▸▸ of ◂◂.

EEN RADIOZENDER OPSLAAN

Wilt u later opnieuw naar een radiozender luisteren? Sla de zender op.

Als u de zender waarnaar u luistert wilt opslaan, tikt u op ☆.

UW LIJST MET OPGESLAGEN ZENDERS WEERGEVEN

Tik op ˅ > Lijst met favorieten.

EEN ZENDER UIT UW FAVORIETEN VERWIJDEREN

Tik op ☆ terwijl u naar een zender luistert.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Tip: Als u naar een radiozender wilt luisteren via de luidsprekers van de telefoon, tikt u op ⋮ Luidspreker aan. Houd de headset aangesloten.

[1] De headset is mogelijk apart verkrijgbaar.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Plan uw dag

Agenda

Houd uw tijd bij: ontdek hoe u uw afspraken, taken en planningen up-to-date houdt.

AGENDA'S BEHEREN

1. Tik op Agenda.
2. Tik op ≡.
3. Vink de agenda's aan die u wilt bekijken. Pas de agenda aan uw behoeften aan. Tik op Instellingen voor meer mogelijkheden.

Agenda's worden automatisch toegevoegd wanneer u een account toevoegt aan uw telefoon. Als u een nieuwe account met een agenda wilt toevoegen, tikt u op Instellingen > Accounts > Account toevoegen.

EEN GEBEURTENIS TOEVOEGEN

Als u een afspraak of een gebeurtenis wilt onthouden, voegt u deze aan uw agenda toe.

1. Tik in Agenda op + en selecteer het type vermelding.
2. Voer de gewenste details in en stel de tijd in.
3. Als u een gebeurtenis op bepaalde dagen wilt laten herhalen, tikt u op Meer opties > Wordt niet herhaald en selecteert u hoe vaak de gebeurtenis moet worden herhaald.
4. De standaardherinnering wordt ingesteld op 30 minuten voor de gebeurtenis. Als u het tijdstip van de herinnering wilt bewerken, tikt u op 30 minuten vóór en selecteert u de gewenste tijd.



Tip: Als u een gebeurtenis wilt bewerken, tikt u op de gebeurtenis en op ✎ en bewerkt u de details.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

EEN AFSPRAAK VERWIJDEREN

1. Tik op de gebeurtenis.
2. Tik op ⋮ > Delete .

Notities

EEN NOTITIE MAKEN

Notities op papier raken gemakkelijk zoek. Noteer ze in plaats daarvan met de app Keep . Op die manier hebt u uw notities altijd bij u.

1. Tik op Keep > Take a note (Een notitie maken).
2. Schrijf een notitie.

Uw notities worden automatisch opgeslagen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Kaarten

Vind plaatsen en gebruik een routebeschrijving

EEN PLEK VINDEN

Met Google Maps kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.

1. Tik op Maps.
2. Schrijf in de zoekbalk trefwoorden zoals een adres of plaatsnaam.
3. Selecteer tijdens het schrijven een item in de lijst met voorgestelde woordovereenkomsten of tik op om te zoeken.

De locatie wordt op de kaart weergegeven. Als geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van de trefwoorden correct is.

UW HUIDIGE LOCATIE BEKIJKEN

Tik op Maps > .

RESTAURANTS EN ANDERE INTERESSANTE PLAATSEN IN DE BUURT ZOEKEN

Tik op Maps en op de zoekbalk en selecteer een categorie.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR EEN PLAATS GEBRUIKEN

Download routebeschrijvingen voor wandelen, autorijden of voor het openbaar vervoer. Gebruik uw huidige locatie of een andere plaats als beginpunt.

1. Tik op Maps. Voer in de zoekbalk de locatie waarnaar u een routebeschrijving wilt

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

hebben.
2. Tik op Routebeschrijving. Het pictogram in de cirkel duidt het vervoertype aan. Het standaardtype is auto. Als u een routebeschrijving wilt om te wandelen of voor het openbaar vervoer, selecteert u het type onder de zoekbalk.
3. Als u niet wilt dat het beginpunt uw huidige locatie is, tikt u op Uw locatie en zoekt u naar een beginpunt.
4. Tik op BEGIN om het navigeren te starten.

De route wordt op de kaart weergegeven, samen met een schatting hoe lang het duurt om daar te komen. Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven om de gedetailleerde routebeschrijving te bekijken.

Kaarten downloaden en bijwerken

EEN KAART DOWNLOADEN

Sla nieuwe kaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

1. Tik op Kaarten > ≡ > Offline gebieden > Uw eigen kaart selecteren.
2. Selecteer het gebied op de kaart en tik op DOWNLOADEN.

EEN BESTAANDE KAART BIJWERKEN

1. Tik op Kaarten > ≡ > Offline kaarten en tik op de naam van de kaart.
2. Tik op UPDATEN.



U kunt de telefoon ook zo instellen dat kaarten automatisch worden bijgewerkt. Tik op Kaarten > ≡ > Offline kaarten > ⚙ en stel Offline kaarten automatisch updaten en Offline kaarten automatisch downloaden in op Aan.

EEN KAART VERWIJDEREN

1. Tik op Kaarten > ≡ > Offline kaarten en tik op de naam van de kaart.
2. Tik op DELETE.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Locatieservices gebruiken

Met Kaarten kunt u nagaan waar u bent en de locatie toevoegen aan de foto's die u maakt. Locatiegegevens kunnen aan een foto of video worden toegevoegd als uw locatie via satelliet- of netwerktechnologie kan worden bepaald. Als u een foto of video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen de locatiegegevens aan degenen die de foto of video bekijken worden getoond. Sommige apps kunnen u aan de hand van uw locatiegegevens een groter aanbod aan diensten leveren.

LOCATIESERVICES INSCHAKELEN

Uw telefoon toont uw locatie op de kaart met behulp van een positiebepalingssysteem via een satelliet, Wifi of netwerkgebaseerde (cel-id) positiebepaling.
De beschikbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de locatiegegevens hangen af van bijvoorbeeld uw locatie, omgeving en bronnen van derden, en zijn mogelijk beperkt. Locatiegegevens zijn bijvoorbeeld in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.
De netwerkservice Assisted GPS (A-GPS) en andere vergelijkbare uitbreidingen voor GPS en GLONASS verkrijgen locatiegegevens via het mobiele netwerk en helpen bij het berekenen van uw huidige locatie.
Sommige positiebepalingssystemen via satellieten moeten mogelijk kleine hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk overbrengen. Als u gegevenskosten wilt vermijden wanneer u bijvoorbeeld op reis bent, kunt u de mobiele internetverbinding in uw telefooninstellingen uitschakelen.
Wifi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer er geen satellietsignalen beschikbaar zijn, met name wanneer u zich binnenshuis of tussen hoge gebouwen bevindt. Als u in een plaats bent waar het gebruik van Wifi beperkt is, kunt u Wifi in uw telefooninstellingen uitschakelen.

Tik op Instellingen > en op Locatie en schakel Locatie aan in.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Apps en diensten

Google Play

U kunt uw Android-telefoon echt optimaal benutten met Google Play, waar apps, muziek, films en boeken voor uw entertainment in overvloed aanwezig zijn. U hebt alleen een Google-account nodig.

EEN GOOGLE-ACCOUNT AAN UW TELEFOON TOEVOEGEN

1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > Google . Bevestig de vergrendelingsmethode van uw apparaat als u hierom wordt gevraagd.
2. Typ de referenties van uw Google-account en tik op Volgende of tik op Of maak een nieuw account .
3. Volg de instructies op uw telefoon.

APPS DOWNLOADEN

Profiteer optimaal van de mogelijkheden van uw telefoon: er wachten duizenden apps in de Google Play Store die u daarbij kunnen helpen.[1]

1. Tik op Play Store .
2. Tik op de zoekbalk en zoek naar apps of selecteer apps uit uw aanbevelingen.
3. Tik in de beschrijving van de app op Installeren om de app te downloaden en te installeren.

Als u uw apps wilt weergeven, gaat u naar het startscherm en veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

APPS BIJWERKEN

Werk uw Play Store -apps bij, zodat u over de nieuwste functies en foutcorrecties beschikt.

1. Tik op Play store > ≡ > Mijn apps en games en kijk of er updates beschikbaar

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

zijn.
2. Tik op de app waarvoor een update beschikbaar is en tik op UPDATEN.

U kunt ook alle apps tegelijk bijwerken. Tik in Mijn apps en games op ALLES UPDATEN.

GEDOWNLOADE APPS VERWIJDEREN

Tik op Play Store > ≡ > Mijn apps en games, kies een app die u wilt verwijderen en tik op VERWIJDEREN.

MUZIEK, FILMS OF BOEKEN DOWNLOADEN MET GOOGLE PLAY

Met Google Play krijgt u toegang tot miljoenen tracks en duizenden films en boeken.

Tik op Muziek, Films of Boeken voor meer informatie.

[1]
U moet een Google-account toevoegen aan uw telefoon als u Google Play-services wilt gebruiken. Mogelijk kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor bepaalde inhoud in Google Play. Als u een betaalmethode wilt toevoegen, tikt u op Play Store > Menu > Account > Betaalmethoden. Zorg dat u toestemming hebt van de eigenaar van de betaalmethode wanneer u inhoud koopt op Google Play.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Software-updates en back-ups

Uw telefoonsoftware bijwerken

Zorg dat u up-to-date blijft. Werk uw telefoonsoftware en apps draadloos bij om nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Via software-updates kunt u ook de prestaties van uw telefoon verbeteren.

BESCHIKBARE UPDATES INSTALLEREN

Tik op Instellingen > Over de telefoon > Systeemupdates > Controleren op update om te controleren of er updates beschikbaar zijn.

Als u een melding ontvangt dat er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de instructies die op uw telefoon worden weergegeven. Als uw telefoon geheugen te kort komt, moet u mogelijk apps, foto's en andere zaken naar de geheugenkaart verplaatsen.

Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Voordat u begint met de update, sluit u een lader aan of controleer u of de batterij van het apparaat voldoende stroom heeft en maakt u een verbinding met Wifi. De updatepakketten kunnen namelijk veel mobiele gegevens verbruiken.

Een back-up van uw gegevens maken

Gebruik de back-upfunctie van uw telefoon als u uw gegevens wilt veiligstellen. Van de gegevens op uw apparaat (zoals Wifi-wachtwoorden en de oproepgeschiedenis) en app-gegevens (zoals instellingen en bestanden die door apps worden opgeslagen) wordt een externe back-up gemaakt.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

AUTOMATISCHE BACK-UPS INSCHAKELEN

1. Tik op Instellingen > Back-up maken en resetten en stel Back-up maken van mijn gegevens in op Aan .
2. Tik op Back-upaccount om te selecteren naar welke account van uw gegevens een back-up wordt gemaakt.

Oorspronkelijke instellingen herstellen en persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijderen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar als uw telefoon niet goed meer werkt, kunt u de instellingen terugzetten. Of als u een nieuwe telefoon koopt of om een andere reden uw oude telefoon weg wilt doen of wilt recyclen, kunt u uw persoonlijke gegevens en inhoud als volgt verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van al uw persoonlijke inhoud.

UW TELEFOON OPNIEUW INSTELLEN

1. Tik op Instellingen > Back-up maken en resetten > Terugzetten op fabrieksinstellingen .
2. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

Opslagruimte

Gebruik het menu Opslagruimte om te controleren hoeveel geheugen er beschikbaar is.

HET BESCHIKBARE GEHEUGEN OP UW TELEFOON CONTROLEREN

Als het telefoongeheugen bijna vol is, moet u eerst controleren op en items verwijderen die u niet meer nodig hebt zoals:
- Sms-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Apps
- Muziek, foto's of video's

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

U kunt de bestanden ook naar de geheugenkaart verplaatsen in plaats van deze te verwijderen.

De kwaliteit van uw geheugenkaart kan de prestaties van uw telefoon behoorlijk beïnvloeden. Gebruik een snelle kaart van 4-128 GB van een bekende fabrikant om optimaal van uw telefoon gebruik te kunnen maken.

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen, evenals de gegevens op de kaart.

Als u wilt controleren hoeveel geheugen er beschikbaar is en hoe dit wordt gebruikt, tikt u op Instellingen > Opslagruimte.

APPS NAAR EEN GEHEUGENKAART VERPLAATSEN

U kunt het geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart.[1]

1. Tik op Instellingen > Apps.
2. Tik op de naam van de app.
3. Tik op Opslagruimte onder Gebruikte opslagruimte, tik op Wijzigen > De opslag selecteren voor de app.

U kunt de apps later vanaf uw geheugenkaart weer naar uw telefoon verplaatsen.

Het type geheugenkaart beïnvloedt mogelijk hoe lang het duurt om grote bestanden naar de kaart te verplaatsen.

GEDOWNLOADE APPS VERWIJDEREN

Tik op Play Store > ≡ > Mijn apps en games, kies een app die u wilt verwijderen en tik op VERWIJDEREN.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

EEN APP UITSCHAKELEN

Sommige apps die vooraf op uw apparaat geïnstalleerd zijn, kunt u niet verwijderen. Maar u kunt ze wel uitschakelen, waarna ze worden verborgen in de lijst met apps op uw apparaat. Een uitgeschakelde app kunt u later desgewenst weer toevoegen aan uw apparaat.

1. Tik op Instellingen > Apps .
2. Tik op de naam van de app.
3. Tik op UITSCHAKELEN . Mogelijk kunt u niet alle apps uitschakelen.

Als een geïnstalleerde app afhankelijk is van een verwijderde app, werkt de geïnstalleerde app mogelijk niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde app voor details.

EEN UITGESCHAKELDE APP WEER TOEVOEGEN

U kunt een uitgeschakelde app weer toevoegen aan de lijst met apps.

1. Tik op Instellingen > Apps .
2. Tik op Alle apps > Uitgeschakeld .
3. Tik op de naam van de app.
4. Tik op INSCHAKELEN .

INHOUD KOPIËREN TUSSEN UW TELEFOON EN COMPUTER

U kunt foto's, video's en andere inhoud die u hebt gemaakt tussen uw telefoon en computer kopiëren voor weergave of opslag.

1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele computer.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of macOS Finder, en blader naar uw telefoon.
3. Sleep items vanaf uw telefoon naar de computer of vanaf uw computer naar de telefoon en zet ze neer.

Zorg ervoor dat u de bestanden in de juiste mappen op uw telefoon plaatst, anders kunt u ze mogelijk niet zien.

[1] De geheugenkaart is apart verkrijgbaar.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Uw telefoon beschermen

Uw telefoon beschermen met uw vingerafdruk

U kunt uw telefoon met één vinger ontgrendelen. Stel een vingerafdruk-ID in voor extra veiligheid.

EEN VINGERAFDRUK TOEVOEGEN

1. Tik op Instellingen > Beveiliging > Vingerafdruk . Als u geen schermvergrendeling hebt ingesteld op uw telefoon, tikt u op Schermvergrendeling instellen .
2. Selecteer de ontgrendelingsmethode die u als back-up wilt gebruiken voor het vergrendelingsscherm en volg de instructies op uw telefoon.

UW TELEFOON ONTGRENDELEN MET UW VINGER

Plaats de vinger die u hebt geregistreerd op de sensor.

Als er een fout optreedt in de vingerafdruksensor en u kunt geen andere ontgrendelingsmethode gebruiken om de telefoon te herstellen of resetten, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw telefoon of de leverancier van uw telefoon.

De pincode van uw simkaart wijzigen

Als uw simkaart is geleverd met standaardpincode voor de simkaart, kunt u deze wijzigen in een veiligere code. Niet alle netwerkserviceproviders ondersteunen dit.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

DE PINCODE VAN UW SIMKAART SELECTEREN

U kunt uw eigen nummers selecteren voor de pincode van de simkaart. De pincode voor de simkaart kan 4 tot 8 tekens lang zijn.

1. Tik op Instellingen > Beveiliging > Simkaartvergrendeling instellen .
2. Tik onder de geselecteerde simkaart op Pincode voor simkaart wijzigen .



Tip: Als u uw simkaart niet met een pincode wilt beveiligen, stelt u bij Simkaartvergrendeling instellen de optie Simkaart vergrendelen in op Uit en voert u de huidige pincode in.

Toegangscodes

Ontdek waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn.

PIN- OF PIN2-CODE

Pin- of pin2-codes hebben 4-8 cijfers.

Met deze codes wordt uw simkaart beveiligd tegen onbevoegd gebruik. Voor bepaalde functies is ook een pincode vereist. U kunt uw telefoon zo instellen, dat naar de pincode wordt gevraagd wanneer u deze inschakelt.

Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider.

Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokkeren met de puk- of puk2-code.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

PUK- OF PUK2-CODES

Puk- of puk2-codes zijn nodig om een pin- of pin2-code te deblokkeren.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als de codes niet bij uw simkaart zijn geleverd.

VERGRENDELINGSCODE

Ook wel beveiligingscode of wachtwoord genoemd.

De vergrendelingscode helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de vergrendelingscode die u opgeeft. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd.
Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw telefoon of de leverancier van uw telefoon.

IMEI-CODE

De IMEI-code wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. U moet het nummer mogelijk ook aan uw servicepunt of aan de leverancier van uw telefoon geven.

Als u uw IMEI-nummer wilt weergeven, kiest u `*#06#`.

De IMEI-code van uw telefoon staat ook op uw telefoon of op de simkaarthouder, afhankelijk van het model van uw telefoon. Als uw telefoon een verwijderbare achterklep heeft, vindt u de IMEI-code onder de klep.

De IMEI-code wordt ook weergegeven op de oorspronkelijke verpakking van uw telefoon.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

UW TELEFOON VINDEN OF VERGRENDELEN

U kunt bij verlies van uw telefoon deze op afstand vinden, vergrendelen of wissen als u bent aangemeld bij een Google-account. Op telefoons die zijn gekoppeld aan een Google-account, is de optie Vind mijn apparaat standaard ingeschakeld.

Om de functie Vind mijn apparaat te kunnen gebruiken, moet uw verloren telefoon:

- ingeschakeld zijn
- aangemeld zijn bij een Google-account
- verbonden zijn met mobiel internet of met Wifi
- zichtbaar zijn op Google Play
- Locatie zijn ingeschakeld
- Vind mijn apparaat zijn ingeschakeld

Wanneer Vind mijn apparaat verbinding maakt met uw telefoon, ziet u de locatie van uw telefoon en wordt er een melding verstuurd naar de telefoon.

1. Open android.com/find op een computer, tablet of telefoon die verbonden is met internet en meld u aan bij uw Google-account.
2. Als u meer dan een telefoon hebt, klikt u op de verloren telefoon boven aan in het scherm.
3. Kijk op de kaart waar de telefoon zich bevindt. De locatie is bij benadering en niet precies zijn.

Als uw apparaat niet kan worden gevonden, toont Vind mijn apparaat de laatst bekende locatie van uw telefoon, indien beschikbaar. Als u uw telefoon wilt vergrendelen of wissen, volgt u de instructies op de website.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Product- en veiligheidsinformatie

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk zijn of in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



UITSCHAKELEN IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waar een gebruiksverbod geldt.



© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere accessoires die door HMD Global Oy zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Houd het apparaat droog als het niet waterbestendig is.



GLAZEN ONDERDELEN

Het scherm van het apparaat is gemaakt van glas. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel is vervangen.



© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

BESCHERM UW GEHOOR

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.



SAR

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. De specifieke maximale SAR-waarden kunt u vinden in het gedeelte Informatie over certificatie (SAR) van deze gebruikershandleiding. Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com.

Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.

Netwerkdiensten en kosten

Voor het gebruik van sommige functies en diensten of het downloaden van inhoud inclusief gratis items is verbinding met een netwerk vereist. Hierdoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook op sommige functies abonneren.

Belangrijk: 4G/LTE wordt misschien niet ondersteund door uw netwerkserviceprovider of de serviceprovider die u tijdens het reizen gebruikt. In die gevallen kunt u mogelijk geen oproepen plaatsen of ontvangen, berichten verzenden of ontvangen, of een mobiele

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

internetverbinding gebruiken. Het wordt aanbevolen de hoogste verbindingssnelheid van 4G naar 3G te wijzigen, om ervoor te zorgen dat uw apparaat moeiteloos werkt, wanneer er geen volledige 4G/LTE-dienst beschikbaar is. Tik hiervoor op het startscherm op Instellingen > Meer > Mobiele netwerken en zet Voorkeursnetwerktype op 2G/3G.

Let op: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wifi. In de EU mag 5150–5350 MHz Wifi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt en in de Verenigde Staten en Canada mag 5,15–5,25 GHz Wifi uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie.

Noodoproepen

Belangrijk: Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Voordat u de oproep plaatst:
- Schakel de telefoon in.
- Als het scherm en de toetsen van de telefoon zijn vergrendeld, ontgrendelt u deze.
- Ga naar een plek waar de signaalsterkte voldoende is.

Tik op het startscherm op .

1. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
2. Tik op .
3. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
- Plaats een simkaart in de telefoon. Als u geen simkaart hebt, tikt u op het startscherm op Noodgeval.
- Als uw telefoon om een pincode vraagt, tikt u op Noodgeval.
- Schakel de oproepbeperkingen in uw telefoon, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of een beperkte groep gebruikers uit.
- Als het mobiele netwerk niet beschikbaar is, kunt u ook proberen een internetoproep te plaatsten als u toegang tot internet hebt.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Het apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en accessoires met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werkende staat.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen schade veroorzaken aan het apparaat of de batterij.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Zorg ervoor dat uw belangrijke gegevens veilig worden opgeborgen: bewaar deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of noteer belangrijke informatie.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het apparaat kan automatisch trager worden, apps sluiten, het laden uitschakelen en indien nodig zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat het te warm wordt. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Elektrische en elektronische producten bevatten veel kwetsbare materialen, waaronder metalen (zoals koper, aluminium, staal en magnesium) en kostbare metalen (zoals goud, zilver en palladium). Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie.

Symbool van een doorgestreepte container



SYMBOOL VAN EEN DOORGESTREEPTE CONTAINER

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: breng ze naar de recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Informatie over de batterij en de lader

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE LADER

Raadpleeg de handleiding Aan de slag om na te gaan of uw telefoon is uitgerust met een verwijderbare batterij of niet.

Apparaten met een verwijderbare batterij
Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Apparaten met een batterij die niet kan worden verwijderd
Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

Laad uw apparaat op met de meegeleverde lader. Het type stekker van de lader kan verschillen. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.

VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE LADER

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of de leverancier van uw telefoon brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui.

Daarnaast is het volgende van toepassing als uw apparaat een verwijderbare batterij heeft:
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
- Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Kleine kinderen

Het apparaat en de accessoires zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om altijd een afstand van minimaal 15,3 centimeter afstand aan te houden tussen het draadloze apparaat en de medische apparatuur. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

Waarschuwing: Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Het apparaat tegen schadelijke inhoud beschermen

Het apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Accepteer geen Bluetooth-verbindingen van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapp tegelijk. Het gebruik van meer dan één kan de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer beïnvloeden.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. HMD Global onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een voertuig worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in het voertuig nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats het apparaat of de accessoires daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinepompen. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limiet voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden (elektromagnetische radiofrequentievelden), aanbevolen door internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Deze richtlijnen omvatten belangrijke veiligheidsmarges die bedoeld zijn om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.
De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate). Dit is een uitdrukking voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie (RF) die in het hoofd of op het lichaam beland wanneer het apparaat aan het zenden is. De ICNIRP SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel.

SAR-tests worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities, waarbij het in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau uitzendt.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen bij gebruik tegen het hoofd of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter uit de buurt van het lichaam wordt gehouden. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Voor het verzenden van gegevens of berichten is een goede verbinding met het netwerk nodig. Het verzenden wordt mogelijk vertraagd tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat het verzenden is beëindigd.

Tijdens algemeen gebruik liggen de SAR-waarden gewoonlijk beduidend lager dan de hierboven weergegeven waarden. Dit komt doordat het stroomverbruik van uw mobiele telefoon automatisch wordt verlaagd wanneer er geen volledige energie voor de oproep nodig is. Dit is bedoeld voor systeemefficiëntie en het minimaliseren van storing op het netwerk. Hoe lager het uitgangsvermogen, hoe lager de SAR-waarde.

Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan één waarde. Component- en ontwerpwijzigingen kunnen in de loop der tijd voorkomen en sommige wijzigingen kunnen de SAR-waarden beïnvloeden.

Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.

De World Health Organization (WHO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u geïnteresseerd bent in het verminderen van uw blootstelling, raden ze aan uw gebruik te beperken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Ga voor meer informatie, uitleg en discussies over blootstelling aan radiosignalen naar de website van het WHO www.who.int/peh-emf/en.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

Copyrights en vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart HMD Global Oy (Ltd.) dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

KENNISGEVING VAN DE FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door HMD Global zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen. Let op: dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

COPYRIGHTS EN ANDERE VERMELDINGEN

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt 'zonder enige vorm van garantie' verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. HMD Global behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal HMD Global of een van zijn licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMD Global is verboden. HMD Global voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. HMD Global behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

HMD Global doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Bepaalde functies, functionaliteit en productspecificaties kunnen afhankelijk zijn van

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.

een netwerk. Hiervoor kunnen extra voorwaarden gelden of extra kosten in rekening worden gebracht.

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouder van het merk Nokia voor telefoons en tablets. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation.

Op het gebruik van het apparaat is het privacybeleid van HMD Global van toepassing. Dit beleid is beschikbaar op http://www.nokia.com/phones/privacy.

Qualcomm en Snapdragon zijn handelsmerken van Qualcomm Incorporated, die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Android, Google en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2018 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.